




OLI®

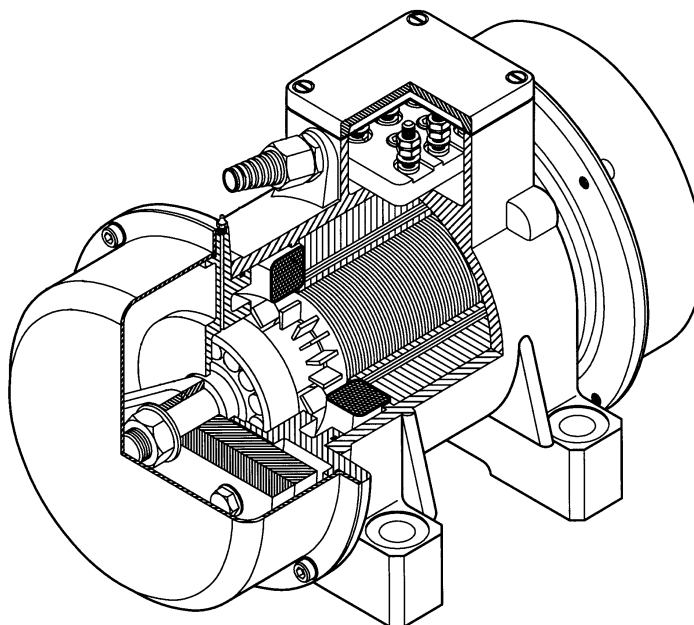

# MVE

- **ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS**
- ***ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER***
- **WIBRATOR ELEKTRYCZNY PRZYCZEPNY**
- ***MOTOVIBRATORI ELETTRICI ESTERNI***

All rights reserved © WAMGROUP

|                                       |                           |               |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| CATALOGUE No. <b>1010</b>             |                           | CREATION DATE |
| ISSUE<br><b>A2</b>                    | CIRCULATION<br><b>100</b> |               |
| DATE OF LATEST UPDATE<br><b>08.01</b> |                           |               |



## 1 TECHNICAL CATALOGUE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| INTRODUCTION.....              |  |
| DESCRIPTION.....               |  |
| DIMENSION.....                 |  |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS..... |  |

### KATALOGE TECHNICZNY

|                      |  |
|----------------------|--|
| WPROWADZENIE.....    |  |
| OPIS.....            |  |
| WYMIARY.....         |  |
| DANE TECHNICZNE..... |  |

## TECHNISCHER KATALOG

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| EINFÜHRUNG.....          | T.01      |
| BESCHREIBUNG.....        | T.02      |
| SCHNECKEN.....           | T.03      |
| TECHNISCHE MERKMALE..... | T.04 > 05 |

### CATALOGO TECNICO

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| INTRODUZIONE.....             | T.01      |
| DESCRIZIONE.....              | T.02      |
| INGOMBRO.....                 | T.03      |
| CARATTERISTICHE TECNICHE..... | T.04 > 05 |

## 2 MAINTENANCE CATALOGUE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| OPERATION AND MAINTENANCE..... |  |
|--------------------------------|--|

### DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| INSTRUKCJA OBSLUGI I UŻYTKOWANIA..... |  |
|---------------------------------------|--|

## WARTUNGS-KATALOG

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG..... | M.01 > 16 |
|--------------------------------------|-----------|

### CATALOGO DI MANUTENZIONE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| USO E MANUTENZIONE..... | M.01 > 16 |
|-------------------------|-----------|

## 3 SPARE PARTS CATALOGUE

|                  |  |
|------------------|--|
| SPARE PARTS..... |  |
|------------------|--|

### KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

|                      |  |
|----------------------|--|
| CZĘŚCI ZAMIENNE..... |  |
|----------------------|--|

## ERSATZTEILKATALOG

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ERSATZTEILE..... | R.01 > 10 |
|------------------|-----------|

### CATALOGO RICAMBI

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PEZZI DI RICAMBIO..... | R.01 > 10 |
|------------------------|-----------|




®

OLI®



1

## TECHNICAL CATALOGUE

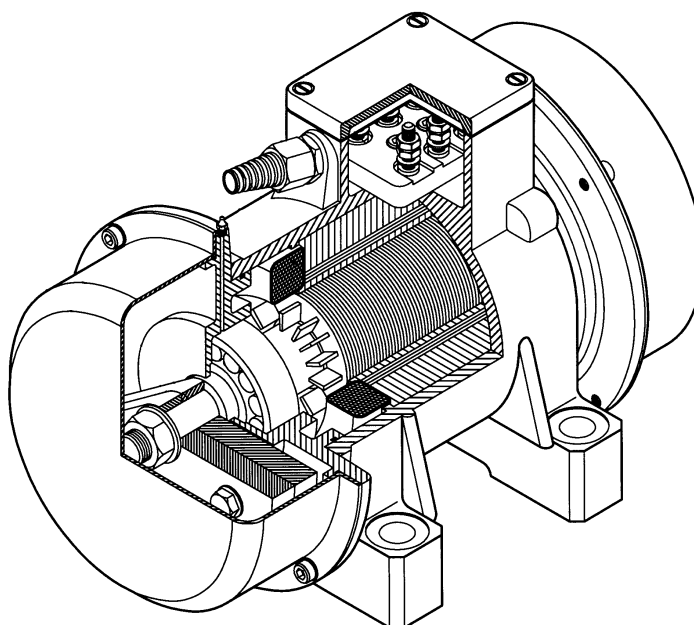**MVE**

- **ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS**  
TECHNICAL CATALOGUE
- ***ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER***  
TECHNISCHER KATALOG
- **WIBRATORY ELEKTRYCZNE PRZYCZEPNE**  
KATALOG TECHNICZNY
- ***MOTOVIBRATORI ELETTRICI ESTERNI***  
CATALOGO TECNICO

All rights reserved © WAMGROUP

|                                       |                           |               |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| CATALOGUE No. <b>1010.T</b>           |                           | CREATION DATE |
| ISSUE<br><b>A2</b>                    | CIRCULATION<br><b>100</b> |               |
| DATE OF LATEST UPDATE<br><b>08.01</b> |                           |               |

The range of MVE-type external motovibrators is the result of forty years of experience in vibrating technology for the construction industry as well as for other industrial applications world-wide. The rotary vibrators afford a guarantee of long term durability, reflecting the care taken over selection of components and the high level of precision adopted in manufacture, whilst maintenance is minimal and simple in the extreme.

#### GENERAL INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before using the equipment, and keep the manual in a safe place for future reference.

The warranty is valid for manufacturing defects for a period of **twelve months** from the date of purchase (attested by the document accompanying the goods). The warranty covers all the mechanical parts and excludes electrical parts and those subject to wear. The warranty will be invalidated thus freeing the manufacturer of any direct or indirect responsibility in the following cases: if the product is mishandled or used improperly, if repairs or modifications are made by unauthorised personnel, or if non-original spare parts are used. The material sent for repair under the warranty are returned **CARRIAGE PAID**.

Die Baureihe der MVE-Außenrüttler basiert auf einer vierzigjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Vibrationstechnik in der Bauindustrie und in diversen anderen industriellen Einsätzen weltweit. Besondere Sorgfalt bei der Auswahl der Komponenten und eine präzise Fertigung gewährleisten einen hohen Grad an Wartungsfreundlichkeit sowie eine lange Lebensdauer der Geräte.

#### ALLGEMEINES

Vor der erstmaligen Anwendung diese Anweisungen aufmerksam durchlesen und das Handbuch für zukünftige Benutzungen aufbewahren.

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (siehe Warenbegleitschein) auf die Dauer von **zwölf Monaten** und garantiert den Rüttler gegen Fabrikationsfehler. Die Garantie deckt alle mechanischen Teile ab, schließt jedoch alle Verschleißteile und das elektrische Teile aus. Die Garantie verfällt, und damit auch jede direkte und indirekte Haftung des Herstellers, wenn der Rüttler manipuliert oder auf bestimmungswidrige Weise benutzt wurde, wenn Reparaturen oder Abänderungen durch dazu nicht autorisiertes Personal vorgenommen wurden, wenn keine Original-Ersatzteile verwendet wurden. Mit Antrag auf Garantie an den Hersteller eingeschicktes Material muß **FRACHTFREI** zugestellt werden.

Typoszeręg wibratorów MVE bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie techniki wibracji w branży budowlanej i innych branżach przemysłowych na całym świecie. Wybór właściwych podzespołów i precyzyjna produkcja gwarantują wysoki stopień niezawodności oraz trwałość urządzeń.

#### WSKAZÓWKI OGÓLNE

Przed uruchomieniem należy uważnie zapoznać się z instrukcją oraz przechowywać ją w pobliżu urządzenia.

Gwarancja obowiązuje od daty sprzedaży i wynosi **12 miesięcy** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje błędy produkcyjne. Gwarancja obejmuje wszystkie części mechaniczne, nie obejmuje części zużywających się oraz elektrycznych. Gwarancja podlega utracie w przypadku (a tym samym producent nie bierze odpowiedzialności pośredniej lub bezpośredniej) zastosowania wibratora niezgodnego z przeznaczeniem, napraw przeprowadzonych przez niekompetentny personel lub w przypadku zastosowania części nieoryginalnych.


La gamma dei vibratori MVE è il risultato di 40 anni di esperienza

applicazioni nei settori edili ed industriali, sia a livello nazionale che internazionale. La cura nella scelta della componentistica e l'alta precisione delle lavorazioni sono garanzia della durata nel tempo del motovibratore con operazioni di manutenzione estremamente semplici e ridotte.

#### NORME GENERALI

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il vibratore e custodite questo manuale per futuri riferimenti.

La garanzia è valida contro difetti di fabbricazione per un periodo di **dodici mesi** dalla data d'acquisto (fa fede il documento accompagnatorio della merce). La garanzia copre tutte le parti meccaniche ed esclude quelle soggette ad usura e quelle elettriche. La garanzia decade, e con essa ogni responsabilità diretta o indiretta, qualora il prodotto sia stato manomesso o utilizzato in modo improprio, siano state fatte riparazioni o modifiche da personale non autorizzato, siano stati utilizzati ricambi non originali. I materiali resi per riparazione in garanzia vanno resi in **PORTO FRANCO**.

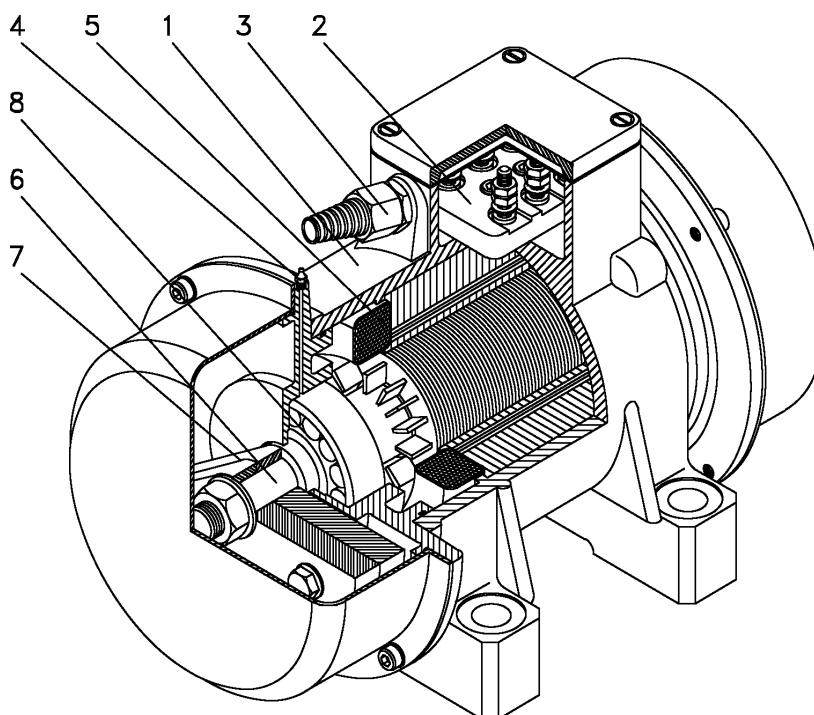

|   |                       |                   |                  |                         |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Vibrator body         | Rüttlergehäuse    | Korpus           | Corpo vibratore         |
| 2 | Terminal box          | Klemmenkasten     | puszka zaciskowa | Morsettiera             |
| 3 | Cable gland           | Kabeldurchführung | Oslonka przewodu | Pressacavo              |
| 4 | Bearing-holder flange | Lagertrageflansch | Obudowa łożysk   | Flangia portacuscinetto |
| 5 | Stator                | Ständer           | Stator           | Statore                 |
| 6 | Rotor shaft           | Rotorwelle        | Walekwirnika     | Albero rotore           |
| 7 | Weights               | Unwuchtmassen     | P przedwaga      | Masse                   |
| 8 | Bearing               | Wälzlager         | Łożysko          | Cuscinetto              |

MVE motovibrators are designed and constructed according to existing regulations:

- Insulation Class F
- Standard tropicalization
- Protection degree IP65
- Operating temperature: from -30°C to +40°C
- Standards applied:  
IEC 34.1  
CEI 2/3; 73/23/EEC  
69/392/EEC  
EN 292  
EMC 89/336/EC  
CSA

Die MVE-Außenrüttler wurden in Konformität mit den geltenden Normen entwickelt und konstruiert:


- Isolationsklasse F
- Serienmäßig tropengeschützt
- Schutzart IP 5645
- Betriebstemperatur: -30°C bis +40°C
- Angewendete Normen:  
IEC 34.1  
CEI 2/3;73/23/EEG  
89/392/EEG  
EN 292  
EMC 89/336/EEG  
CSA

Wibratory MVE produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami :

- Klasa izolacji F
- seryjna izolacja uzwojenia
- zabezpieczenie IP 65
- Zakres pracy w temperaturze -30° do +40°C
- Normy obowiązujące :  
IEC 34.1  
CEI 2/3 ; 73/23/CEE  
89/392/CEE  
EN 292  
EMC 89/336/CE  
CSA

I motovibratori MVE sono progettati e costruiti secondo le normative vigenti:

- Classe isolamento F
- Tropicalizzazione di serie
- Protezione IP 65
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a + 40°C
- Normative applicate :  
IEC 34.1  
CEI 2/3; 73/23/CEE  
89/392/CEE  
EN 292  
EMC 89/336/CE  
CSA

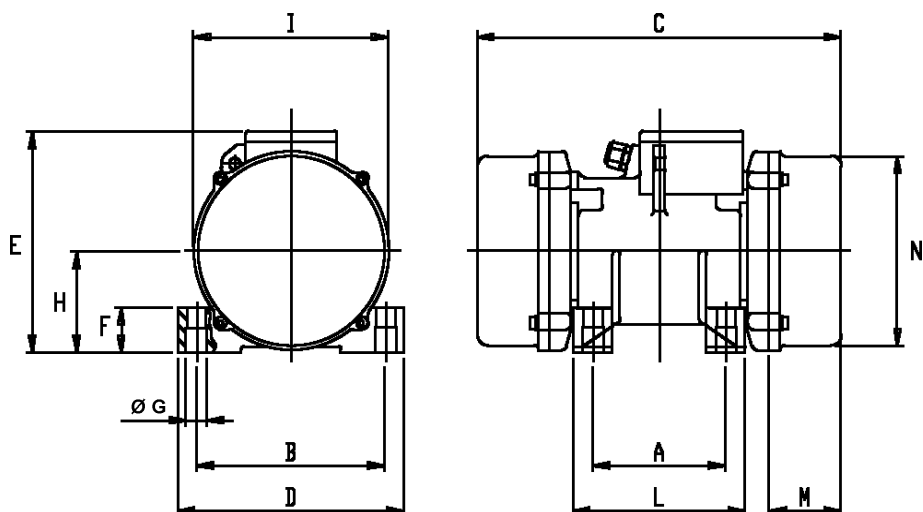

| Size | A     | B   | C   | D   | E   | F  | Ø G  | holes<br>Bohr.<br>Sruby<br>fori | H   | I   | L   | M   | N   | PG   |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 10   | 62    | 106 | 210 | 130 | 135 | 25 | 8.5  | 4                               | 46  | 102 | 110 | 45  | 82  | 11   |
| 10A  | 62    | 106 | 220 | 130 | 135 | 25 | 8.5  | 4                               | 46  | 102 | 110 | 50  | 82  | 11   |
| 20   | 62-74 | 106 | 225 | 130 | 145 | 33 | 8.5  | 4                               | 62  | 120 | 115 | 45  | 120 | 11   |
| 30   | 90    | 125 | 255 | 155 | 170 | 20 | 10.5 | 4                               | 75  | 135 | 145 | 45  | 140 | 11   |
| 40   | 105   | 140 | 338 | 175 | 195 | 40 | 13   | 4                               | 90  | 176 | 160 | 75  | 160 | 13.5 |
| 50   | 120   | 170 | 390 | 204 | 203 | 40 | 15   | 4                               | 92  | 145 | 180 | 90  | 170 | 13.5 |
| 60   | 140   | 190 | 490 | 230 | 233 | 45 | 17   | 4                               | 115 | 180 | 220 | 110 | 220 | 16   |
| 70   | 155   | 225 | 630 | 280 | 305 | 28 | 21   | 4                               | 135 | 265 | 220 | 165 | 265 | 3/4" |
| 80   | 180   | 280 | 720 | 340 | 350 | 35 | 24.5 | 4                               | 155 | 300 | 250 | 165 | 300 | 3/4" |
| 90   | 200   | 320 | 915 | 430 | 420 | 50 | 27.5 | 6                               | 185 | 365 | 310 | 210 | 365 | 3/4" |

| Type | Electrical data - Elektrische Daten<br>Dane elektryczne - Dati elettrici |       |                 |       |                 |       | Mechanical data - Mechanische Daten<br>Dane mechaniczne-    Dati meccanici |       |   |  |   |       | Weight<br>Gewicht<br>Ciezar<br>Peso<br>kg |       | Size<br>Größe<br>Taille<br>Grandezza |
|------|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|-------|---|--|---|-------|---|-------|--------------------------------------|
|      | W  |       | A max.<br>50 Hz |       | A max.<br>60 Hz |       | Fc max.<br>kg  |       | Weights<br>Unwuchtmassen<br>Przeciwwagi |  | Moment-Arbeitsmoment<br>Moment-Momento<br>kg / mm |       |   |       |                                      |
|      |  |       |                 |       |                 |       |  |       |   |  |   |       |   |       |                                      |
|      | 50 Hz  | 60 Hz | 230 V           | 400 V | 264 V           | 460 V | 50 Hz  | 60 Hz | Type                                    |  | 50 Hz   | 60 Hz | 50 Hz                                     | 60 Hz |                                      |
|      |  |       |                 |       |                 |       |  | 50 Hz | 60 Hz                                   |  |   |       |   |       |                                      |

**MVE 3000 / 3600 RPM 3 PHASE**

|            |       |      |       |       |       |       |      |      |         |       |        |        |       |       |     |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|
| MVE 60/3   | 80    | 95   | 0.27  | 0.16  | 0.32  | 0.18  | 71   | 87   | A 8+8   | A 5+5 | 7.11   | 6.48   | 4.8   | 4.5   | 10  |
| MVE 100/3  | 100   | 110  | 0.33  | 0.19  | 0.32  | 0.18  | 99   | 107  | A 12+12 | A 9+9 | 9.88   | 7.41   | 5.3   | 5.1   | 10A |
| MVE 200/3  | 180   | 210  | 0.60  | 0.35  | 0.62  | 0.35  | 198  | 190  | A 12+12 | A 8+8 | 19.70  | 13.13  | 7.1   | 6.7   | 20  |
| MVE 300/3  | 270   | 285  | 0.90  | 0.52  | 0.83  | 0.45  | 311  | 317  | B       | B     | 34.23  | 26.62  | 11.0  | 10.7  | 30  |
| MVE 400/3  | 300   | 360  | 1.00  | 0.58  | 1.05  | 0.60  | 400  | 380  | B       | B     | 40.45  | 26.62  | 12.3  | 12.0  | 30  |
| MVE 500/3  | 500   | 580  | 1.67  | 0.96  | 1.69  | 0.97  | 516  | 515  | B       | B     | 51.28  | 35.50  | 21.0  | 20.0  | 40  |
| MVE 700/3  | 660   | 750  | 2.18  | 1.25  | 2.16  | 1.24  | 750  | 734  | B       | B     | 74.95  | 50.68  | 23.8  | 23.4  | 40  |
| MVE 800/3  | 750   | 900  | 2.50  | 1.45  | 2.62  | 1.50  | 788  | 782  | B       | B     | 78.40  | 53.90  | 30.2  | 29.4  | 50  |
| MVE 1200/3 | 950   | 1150 | 3.20  | 1.85  | 3.35  | 1.95  | 1018 | 1049 | B       | B     | 101.26 | 72.33  | 32.1  | 31.3  | 50  |
| MVE 1300/3 | 1300  | 1380 | 4.24  | 2.44  | 3.92  | 2.25  | 1386 | 1333 | B       | B     | 137.87 | 91.92  | 36.8  | 36.6  | 50  |
| MVE 1600/3 | 1570  | 1600 | 5.12  | 2.94  | 4.54  | 2.61  | 1571 | 1599 | B       | B     | 156.26 | 110.30 | 49.6  | 48.1  | 60  |
| MVE 1800/3 | 2000  | 2100 | 6.52  | 3.75  | 5.96  | 3.42  | 1848 | 1866 | B       | B     | 183.83 | 128.58 | 54.1  | 51.7  | 60  |
| MVE 2200/3 | 2200  | 2250 | 7.10  | 4.07  | 6.31  | 3.62  | 2033 | 1999 | B       | B     | 202.22 | 137.87 | 60.9  | 58.6  | 60  |
| MVE 2300/3 | 2400  | 2450 | 7.72  | 4.44  | 6.87  | 3.94  | 2310 | 2266 | B       | B     | 229.79 | 156.26 | 64.1  | 62.8  | 60  |
| MVE 3200/3 | 2900  | 2900 | 9.21  | 5.30  | 8.03  | 4.61  | 3423 | 3103 | C       | C     | 348.52 | 218.84 | 96.0  | 91.0  | 70  |
| MVE 4000/3 | 2900  | 2900 | 9.21  | 5.30  | 8.03  | 4.61  | 3990 | 3743 | C       | C     | 390.30 | 261.20 | 98.0  | 93.0  | 70  |
| MVE 5000/3 | 4000  | 4000 | 12.60 | 7.22  | 11.00 | 6.28  | 5188 | 5006 | C       | C     | 516.42 | 358.18 | 111.0 | 106.0 | 70  |
| MVE 9000/3 | 10000 | 9300 | 31.00 | 17.80 | 25.10 | 14.40 | 9102 | 9010 | C       | C     | 902.20 | 612.08 | 215.0 | 211.0 | 90  |

**MVE 1500 / 1800 RPM 3 PHASE**

|             |      |      |       |       |       |       |      |      |         |         |         |         |       |       |     |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|
| MVE 40/15   | 40   | 48   | 0.19  | 0.11  | 0.19  | 0.11  | 32   | 44   | A 13+13 | A 12+12 | 10.70   | 9.88    | 5.5   | 5.4   | 10A |
| MVE 90/15   | 90   | 108  | 0.46  | 0.26  | 0.43  | 0.25  | 90   | 97   | B       | B       | 28.31   | 21.34   | 7.3   | 7.1   | 20  |
| MVE 200/15  | 160  | 170  | 0.85  | 0.49  | 0.87  | 0.50  | 183  | 198  | C       | C       | 72.84   | 54.63   | 13.4  | 12.7  | 30  |
| MVE 400/15  | 300  | 350  | 1.46  | 0.84  | 1.50  | 0.86  | 388  | 399  | C       | C       | 154.54  | 110.39  | 26.2  | 25.6  | 40  |
| MVE 500/15  | 350  | 400  | 1.84  | 1.06  | 1.90  | 1.09  | 518  | 515  | C       | C       | 206.40  | 143.00  | 28.0  | 27.1  | 40  |
| MVE 700/15  | 620  | 725  | 2.29  | 1.32  | 2.45  | 1.41  | 693  | 699  | C       | C       | 275.75  | 193.02  | 31.4  | 30.9  | 50  |
| MVE 1400/15 | 900  | 1080 | 2.97  | 1.71  | 3.10  | 1.78  | 1406 | 1434 | C       | C       | 559.30  | 396.17  | 51.0  | 47.5  | 60  |
| MVE 1700/15 | 1150 | 1280 | 3.75  | 2.16  | 3.64  | 2.09  | 1757 | 1687 | C       | C       | 699.12  | 466.08  | 58.0  | 54.5  | 60  |
| MVE 2400/15 | 1600 | 1900 | 5.22  | 3.00  | 5.54  | 3.20  | 2402 | 2447 | C       | C       | 959.34  | 688.12  | 67.8  | 66.0  | 60  |
| MVE 3800/15 | 2220 | 2600 | 7.14  | 4.12  | 7.23  | 4.15  | 3811 | 3803 | C       | C       | 1520.80 | 1062.80 | 116.0 | 110.3 | 70  |
| MVE 5500/15 | 3560 | 3450 | 11.30 | 6.50  | 9.55  | 5.48  | 5560 | 5310 | C       | C       | 1984.30 | 1363.12 | 158.5 | 152.1 | 80  |
| MVE 7200/15 | 5000 | 6000 | 16.70 | 9.60  | 16.40 | 9.41  | 7188 | 6830 | C       | C       | 2604.10 | 1824.77 | 210.0 | 196.7 | 80  |
| MVE 9000/15 | 7500 | 8480 | 23.20 | 13.40 | 22.90 | 13.10 | 8984 | 9012 | C       | C       | 3351.10 | 2494.12 | 312.0 | 301.0 | 90  |

**MVE 1000 / 1200 RPM 3 PHASE**

|            |      |      |       |       |       |       |      |      |   |   |      |      |       |       |    |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---|---|------|------|-------|-------|----|
| MVE 200/1  | 180  | 210  | 0.83  | 0.48  | 0.88  | 0.51  | 185  | 194  | C | C | 166  | 121  | 24.8  | 26.1  | 40 |
| MVE 300/1  | 350  | 380  | 1.17  | 0.67  | 1.11  | 0.64  | 308  | 294  | C | C | 276  | 183  | 33.9  | 33.1  | 50 |
| MVE 800/1  | 680  | 760  | 2.24  | 1.29  | 2.19  | 1.26  | 781  | 746  | C | C | 699  | 466  | 51.0  | 48.5  | 60 |
| MVE 1100/1 | 750  | 800  | 2.47  | 1.42  | 2.30  | 1.32  | 1067 | 1119 | C | C | 955  | 699  | 64.5  | 55.0  | 60 |
| MVE 1600/1 | 1100 | 1300 | 4.92  | 2.83  | 5.61  | 3.22  | 1622 | 1550 | C | C | 1427 | 946  | 73.6  | 67.8  | 60 |
| MVE 2600/1 | 1960 | 2100 | 6.31  | 3.63  | 5.89  | 3.38  | 2580 | 2595 | C | C | 2311 | 1621 | 130.0 | 116.0 | 70 |
| MVE 3800/1 | 2500 | 3000 | 8.13  | 4.67  | 8.50  | 4.88  | 3830 | 3842 | C | C | 3434 | 2406 | 185.0 | 166.0 | 80 |
| MVE 5200/1 | 3790 | 4000 | 12.00 | 6.92  | 11.10 | 6.36  | 5220 | 5300 | C | C | 4678 | 3311 | 239.0 | 216.0 | 90 |
| MVE6500/1  | 4300 | 4980 | 13.50 | 7.76  | 13.60 | 7.81  | 6510 | 6538 | C | C | 5836 | 4042 | 261.0 | 233.0 | 90 |
| MVE 8000/1 | 7050 | 7500 | 21.80 | 12.60 | 20.30 | 11.60 | 8043 | 7995 | C | C | 7225 | 5007 | 321.0 | 289.0 | 90 |
| MVE 9000/1 | 7510 | 8260 | 23.00 | 13.20 | 22.00 | 12.60 | 8672 | 8697 | C | C | 7751 | 5394 | 325.0 | 285.0 | 90 |



## MVE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

## MVE - TECHNISCHE MERKMALE

## MVE - DANE TECHNICZNE

## MVE - CARATTERISTICHE TECNICHE

08.01 / 03.00

1

1010.T. 05

| Type | Electrical data - Elektrische Daten<br>Dane elektryczne - Dati elettrici |       |                 |       |                 |       | Mechanical data - Mechanische Daten<br>Dane mechaniczne - Dati meccanici |       |   |       |   |       | Weight<br>Gewicht<br>Ciezar<br>Peso<br>kg |       | Size<br>Größe<br>Wielkosc<br>Grandezza |
|------|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|-------|---|-------|---|-------|---|-------|--|
|      | W  |       | A max.<br>50 Hz |       | A max.<br>60 Hz |       | Fc max.<br>kg  |       | Weights<br>Unwuchtmassen<br>Przeciwwagi |       | Moment-Arbeitsmoment<br>Moment-Momento<br>kg / mm |       |   |       |  |
|      |  |       |                 |       |                 |       |  |       | Type                                    |       | 50 Hz   | 60 Hz |   |       |  |
|      | 50 Hz  | 60 Hz | 230 V           | 400 V | 264 V           | 460 V | 50 Hz  | 60 Hz | 50 Hz                                   | 60 Hz |   |       | 50 Hz                                     | 60 Hz |  |

## MVE 750 / 900 RPM

## 3 PHASE

|              |      |      |       |      |       |      |      |      |   |   |         |         |       |       |    |
|--------------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|---|---|---------|---------|-------|-------|----|
| MVE 250/075  | 350  | 380  | 1.17  | 0.67 | 1.11  | 0.64 | 235  | 245  | C | C | 374.18  | 266.93  | 22.5  | 24.0  | 50 |
| MVE 650/075  | 500  | 600  | 1.67  | 0.96 | 1.75  | 1.00 | 659  | 640  | C | C | 1048.25 | 698.14  | 53.0  | 50.5  | 60 |
| MVE 900/075  | 650  | 780  | 2.15  | 1.23 | 2.24  | 1.29 | 908  | 843  | C | C | 1444.85 | 932.16  | 66.0  | 61.0  | 60 |
| MVE 1300/075 | 980  | 1110 | 3.24  | 1.86 | 3.19  | 1.83 | 1112 | 1480 | C | C | 1582.12 | 1582.12 | 79.0  | 79.0  | 60 |
| MVE 2100/075 | 1500 | 1170 | 4.89  | 2.81 | 5.03  | 2.89 | 1470 | 2100 | C | C | 2302.22 | 2302.75 | 130.0 | 130.0 | 70 |
| MVE 3100/075 | 2020 | 2310 | 6.59  | 3.79 | 6.56  | 3.77 | 2231 | 3106 | C | C | 3431.43 | 3431.88 | 183.0 | 183.0 | 80 |
| MVE 4200/075 | 2840 | 3340 | 9.14  | 5.26 | 9.36  | 5.37 | 2984 | 4230 | C | C | 4658.87 | 4658.20 | 238.0 | 238.0 | 90 |
| MVE 5300/075 | 3980 | 4330 | 12.60 | 7.28 | 12.00 | 7.90 | 3680 | 5300 | C | C | 5844.05 | 5844.77 | 263.0 | 263.0 | 90 |
| MVE 6500/075 | 4950 | 5850 | 15.50 | 8.93 | 16.00 | 9.20 | 4512 | 6430 | C | C | 7210.23 | 7210.09 | 320.0 | 320.0 | 90 |

## MVE 3000 / 3600 RPM

## SINGLE PHASE

| Type        | Electrical data<br>Elektrische Daten<br>Dane elektryczne<br>Dati elettrici |          |                 |                 | Mechanical data - Mechanische Daten<br>Dane mechaniczne - Dati meccanici |          |   |       |  |       | Weight<br>Gewicht<br>Ciezar<br>Peso<br>kg |          | Size<br>Größe<br>Wielkosc<br>Grand. |
|-------------|--|----------|-----------------|-----------------|--|----------|---|-------|--|-------|---|----------|-------------------------------------|
|             | W  |          | A max.<br>50 Hz | A max.<br>60 Hz | Fc max.<br>kg  |          | Weights<br>Unwuchtmassen<br>Przeciwwagi |       | Moment<br>Arbeitsmoment<br>Moment-Momento<br>kg / mm |       |   |          |                                     |
|             |  |          |                 |                 |  |          | Type                                    |       | 50 Hz  | 60 Hz |   |          |                                     |
|             | 50<br>Hz   | 60<br>Hz | 230 V           | 115 V           | 50<br>Hz   | 60<br>Hz | 50 Hz                                   | 60 Hz |  |       | 50<br>Hz                                  | 60<br>Hz |                                     |
| MVE 60/3 M  | 80   | 95       | 0.43            | 1.03            | 66   | 60       | A 8+8                                   | A 5+5 | 7.11   | 6.48  | 4.8                                       | 4.5      | 10                                  |
| MVE 100/3 M | 100  | 120      | 0.54            | 1.30            | 99   | 107      | A 12+12                                 | A 9+9 | 9.88   | 7.41  | 5.3                                       | 5.1      | 10A                                 |
| MVE 200/3 M | 130  | 150      | 0.71            | 1.63            | 197  | 213      | A 12+12                                 | A 8+8 | 19.70  | 13.13 | 7.1                                       | 6.7      | 20                                  |
| MVE 300/3 M | 290  | 320      | 1.58            | 3.48            | 344  | 290      | B                                       | B     | 30.96  | 21.85 | 11  | 10.7     | 30                                  |
| MVE 500/3 M | 520  | 550      | 2.83            | 5.98            | 530  | 552      | B                                       | B     | 51.28  | 35.50 | 21  | 20.7     | 40                                  |
| MVE 800/3 M | 850  | 880      | 4.62            | 9.57            | 793  | 879      | B                                       | B     | 78.40  | 53.90 | 30.2                                      | 29.4     | 50                                  |

## DIRECT CURRENT VIBRATORS



| Type          | Electrical data<br>Elektrische Daten<br>Données électriques<br>Dati elettrici |     |        | Mechanical data - Mechanische Daten<br>Données mécaniques - Dati meccanici |  |   | Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg | Size<br>Größe<br>Taille<br>Grandezza |
|---------------|---|-----|--------|--|--|---|--|--------------------------------------|
|               | V   | W   | A max. | Fc max.<br>kg  | Weights<br>Unwuchtmassen<br>Masses - Masse | Moment-Arbeitsmoment<br>Moment-Momento<br>kg / mm |  |                                      |
| MVE 90 CC-24  | 24  | 160 | 6.67   | 200  | A 12 + 12                                  | 20.86   | 6.5                                      | 20                                   |
| MVE 90 CC-12  | 12  | 160 | 13.30  | 200  | A 12 + 12                                  | 20.86   | 6.5                                      | 20                                   |
| MVE 90 CC-230 | 230   | 200 | 1.2    | 240  | A 5 + 5                                    | 19.51   | 6.2                                      | 20                                   |

“A”

“B”

“C”

| A  |       |       |       |         |
|--|-------|-------|-------|---------|
| N°<br>of blades-Lamellen<br>lamelles - lamelle               | 5 + 5 | 8 + 8 | 9 + 9 | 12 + 12 |
| F.c%<br>for blade - pro Lamelle<br>par lamelle - per lamella | 40    | 25    | 22.2  | 16.7    |

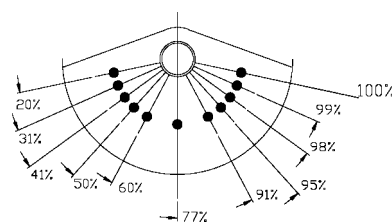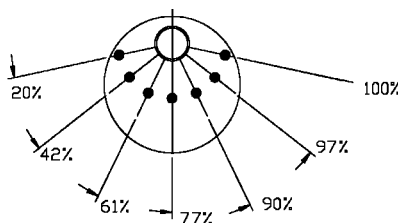






®

OLI®



2

# MAINTENANCE

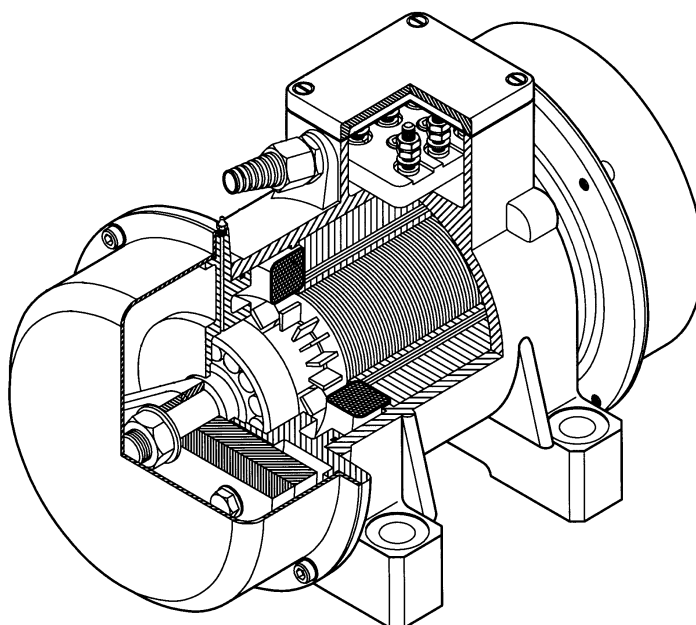

## MVE

- **ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS**  
INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE
- **ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER**  
EINBAU-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
- **WB RATORY ELEKTRYCZNE PRZYCZEPNE**  
MONTAZ, INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI
- **MOTOVIBRATORI ELETTRICI ESTERNI**  
INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

All rights reserved © WAMGROUP

|                             |                           |                                       |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| CATALOGUE No. <b>1010.M</b> |                           |                                       | CREATION DATE |
| ISSUE<br><b>A2</b>          | CIRCULATION<br><b>100</b> | DATE OF LATEST UPDATE<br><b>08.01</b> |               |

**A) ADDRESS OF DEALER OR LOCAL SERVICE POINT**
**A) ANSCHRIFT DES HÄNDLERS ODER LOKALEN KUNDENDIENSTES**
**A) ADRES SPRZEDAWCY LUB PUNKTU NAPRAWY**
**A) INDIRIZZO RIVENDITORE O PUNTO DI ASSISTENZA LOCALE****B) INTERPRETATION OF THE IDENTIFICATION PLATE**

For a correct identification of the vibrator, refer to serial no. which is included in the acknowledgement of order, in the invoice and on the plate on the vibrator.

**B) INTERPRETATION DES TYPENSCHILDES**


Zur eindeutigen Identifikation des Rüttlers muß auf die in der Auftragsbestätigung, in der Rechnung sowie auf dem Gerät angebrachten Typenschild befindliche Produktionsnummer Bezug genommen werden.


**B) IDENTYFIKACJA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ**

W celu właściwej identyfikacji wibratora należy sprawdzić numer fabryczny podany na tabliczce znamionowej, na fakturze.

**B) INTERPRETAZIONE DELLA TARGHETTA**

Per una corretta identificazione del vibratore, bisogna fare riferimento al numero di matricola che si trova sulla conferma d'ordine, sulla fattura e sulla targhetta posta sul vibratore stesso.


Via U Foscolo, 19  
41030 NOVI (MO)  
ITALY





MOD. 
FASI PH.


KW 
V-


Hz 
A

R.P.M. GIRI/1' 
MATR./ANNO

Fc Kg 
COS φ 
CL. IS. F PROT. IP 65



IEC 34 - 1 (1993)


Via U Foscolo, 19  
41030 NOVI (MO)  
ITALY





MOD. 
FASI PH.  S1

KW 
V-

Hz 
A

R.P.M. GIRI/1'  3000
MATR./ANNO

Fc Kg 
COS φ 
CL. IS. F PROT. IP 65



IEC 34 - 1 (1993)

**C) CONTRAINDICATIONS TO USE**

If the customer observes the normal caution (typical of this kind of equipment) together with the indications contained in this manual, work is safe.

The vibrator must not be started before the vibrator itself, as well as the plant it is going to be installed in, have been declared in conformity with the European Directive 14/06/1982 (89/392/EEC). It is the plant designer's / plant fitter's responsibility to design and install all necessary protection in order to avoid that breaking and / or yielding of the equipment or of parts of it might damage people and / or parts of the plant.

**C) KONTRAINDIKATIONEN ZUR BENUTZUNG**

Es bestehen keine Kontraindikationen zur Benutzung, sofern die allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen für Geräte dieser Art sowie die in dieser Dokumentation enthaltenen, speziellen Vorschriften befolgt werden.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor sowohl es selbst, als auch die Anlage, in die es eingebaut wird, mit den Vorschriften der Richtlinie 14/06/1982 (89/392/EEC) für konform erklärt wurde.

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -aufstellers, alle notwendigen Schutzvorrichtungen vorzusehen, welche es verhindern, daß durch einen Geräte- oder Teiledefekt Personen- und/oder Sachschäden verursacht werden.

**C) PRZECIWWSKAZANIA ZASTOSOWAN**

Nie istnieją przeciwwskazania zastosowania o ile będą zastosowane środki bezpieczeństwa które należy zachować podczas obchodzenia się z tego typu urządzeniami elektrycznymi.

Urządzenie nie może być uruchomione (dotyczy również wibratora), jeżeli nie jest zgodne z dyrektywą 14/06/1982 (89/392/ECC).

Projektant i wykonawca instalacji odpowiada za zastosowanie urządzeń zabezpieczających osoby lub rzeczy przed spowodowaniem uszkodzeń lub obrażeń.

**C) CONTROINDICAZIONI ALL'USO**

Non vi è nessuna controindicazione all'uso, se vengono osservate le normali precauzioni per prodotti di questo tipo unitamente alle indicazioni riportate su questo manuale.

E' inoltre vietato metterle in funzione prima che la macchina/impianto nel quale devono essere installate sia dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 14/06/1982 (89/392/EEC).

In quest'ambito è cura dell'impiantista / installatore predisporre ed installare tutti gli accorgimenti / protezioni al fine di evitare danni a cose o persone in caso di rotture e conseguente caduta di pezzi.

**D) TRANSPORT - HANDLING**

**D1) UNLOADING AND HANDLING**

On arrival prior to unloading check if nature and quantity of the goods comply with the acknowledgement of order.

If any parts are damaged through transport immediately state your claims in writing on the consignment note (waybill). The driver is obliged to accept this and to leave you a copy. Send off your claims without hesitation to the manufacturer if you received the goods free destination or directly to your shipping agent. If you fail to state your claims on arrival of the goods acceptance may be denied.

**D) TRANSPORT - HANDLING**

**D1) ABLADEN UND HANDLING**

Beim Empfang der Lieferung kontrollieren, ob Ware in Beschaffenheit und Menge mit den Angaben in der Auftragsbestätigung übereinstimmt.

Eventuelle Unstimmigkeiten und/oder Schäden müssen unverzüglich in der hierfür vorgesehenen Rubrik des Frachtbriefes eingetragen werden. Der Fahrer ist dazu verpflichtet, die Reklamation entgegen zu nehmen und dem Empfänger eine Kopie des Frachtbriefes zu überlassen. Sollte es sich um eine Frei-Haus Lieferung handeln, muß der Empfänger die Reklamation an den Lieferanten schicken. Ist der Kunde selbst Frachtzahler, direkt an den Spediteur. Ein Entschädigungsanspruch besteht nur dann, wenn die Reklamation beim Warenempfang in der o.g. Weise erfolgt ist.

**D) TRANSPORT - ODBIOR**

**D1) ROZŁADUNEK I OBSŁUGA**

Podczas odbioru towaru należy sprawdzić zgodność ilości oraz typu wibratora z zamawianym.

Eventualne niezgodności lub uszkodzenia należy zgłosić przewoźnikowi w odpowiedniej rubryce listu przewozowego. Kierowca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji i przekazania kopii listu odbiorcy. Jeżeli towar dostarczono na bazie loco odbiorca, odbiorca powinien wysłać reklamacje do dostawcy. Reklamacja może być rozpatrzona pod w/w warunkami.

**D) TRASPORTO - RICEVIMENTO**

**D1) SCARICO E MOVIMENTAZIONE**

Al ricevimento della merce controllare se la tipologia e la quantità corrispondono con i dati della conferma d'ordine.

Eventuali danni devono essere fatti presenti immediatamente per iscritto nell'apposito spazio della lettera di vettura. L'autista è obbligato ad accettare tale reclamo e lasciarne una copia a Voi. Se la fornitura è franco destino, inviate il Vs. reclamo a noi, altrimenti direttamente allo spedizioniere. Se non richiederete i danni immediatamente all'arrivo della merce, la vostra richiesta potrebbe non essere accolta.

### E) INSTALLATION

The motovibrators are supplied in single or multiple packaging, or palletized according to the type and dimensions. Store the motovibrators in a place where the humidity is less than 60%, and the minimum temperature is not less than 5°C.

#### Before installation

THE MOTOVIBRATOR MUST BE INSTALLED ONLY BY SPECIALIST TECHNICIANS.

Before installing the vibrator, especially if it has remained unused in storage for a long time (over 24 months), remove one of the side guards on the body and check the shaft to ensure that it rotates freely.

### E) EINBAU

Die Rüttler werden einzeln oder zu mehreren Einheiten verpackt ausgeliefert oder je nach Typ und Abmessungen auf Paletten verpackt. Die Vibrationsmotoren sollten in Räumen mit einer Feuchtigkeit unterhalb von 60% und bei einer Mindesttemperatur von nicht weniger als 5°C auf Lager gehalten werden.

#### Vor der Installation

DER VIBRATIONSMOTOR DARF NUR VON SPEZIALISIERTEM PERSONAL INSTALLIERT WERDEN.

Vor der Installation und vor allem dann, wenn das Gerät längere Zeit eingelagert wurde (über 24 Monate), einen der seitlichen Schutzdeckel der Unwuchtmassen abnehmen und prüfen, ob sich die Welle sich ungehindert drehen läßt.

### E) MONTAZ

Wibratory są dostarczane w opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych.

Wibratory należy składować w pomieszczeniach o wilgotności poniżej 60 % i temperaturze min. 5 st.C.

#### Przed instalacją

WBRAT OR MUSI ZOSTAĆ ZAMONTOWANY PRZEZ PERSONEL UPRAWNIONY

Przed zabudowaniem szczególnie gdy wibrator nie był używany przez dłuższy czas (24 miesiące) należy zdjąć pokrywę przeciwwagi i upewnić się czy walek daje się swobodnie obracać.


### E) INSTALLAZIONE

I motovibratori vengono forniti in imballo singolo o multiplo, oppure palletizzato a seconda del tipo e della dimensione. Consigliamo di immagazzinare i motovibratori in ambiente con umidità inferiore al 60% e ad una temperatura minima non inferiore ai 5° C.

#### Prima dell'installazione

IL MOTOVIBRATORE DEVE ESSERE INSTALLATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

Prima dell'installazione, soprattutto se l'apparecchio è rimasto a magazzino per molto tempo (oltre 24 mesi), consigliamo di rimuovere uno dei coperchi laterali di protezione delle masse e controllare che l'albero ruoti liberamente.

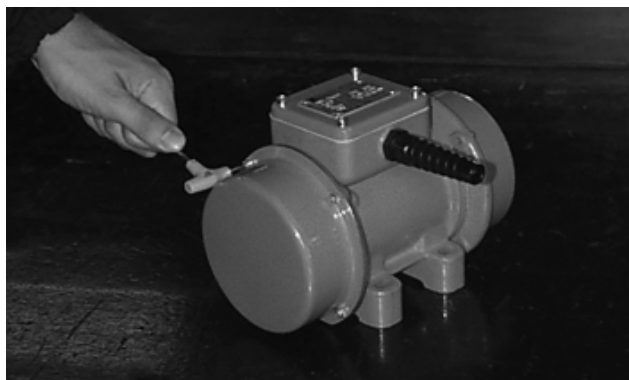


Also check the insulation of the motor to earth, using a Rigidity Test at a test voltage of about 2.2 kW for a period lasting not more than 5 seconds.

Außerdem die Isolation des Motors gegen Masse prüfen. Dazu einen Durchschlagfestigkeitsmesser bei der Prüfspannung von circa 2,2 kW für eine Zeitspanne von nicht mehr als 5 Sekunden durchführen.

Należy skontrolować izolację silnika względem masy. W tym celu należy wykonać sprawdzenie przebicia napięcia przy 2,2 kW w czasie krótszym niż 5 sekund.

Controllare inoltre l'isolamento del motore verso massa, utilizzando un Prova Rigidità alla tensione di prova di circa 2,2 kW per un tempo non superiore ai 5 secondi.

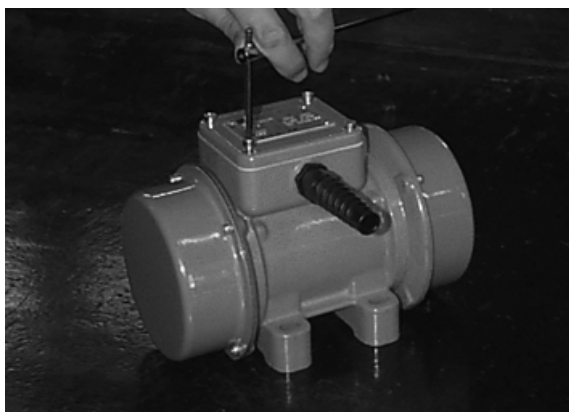

In the event of anomalies, contact the Manufacturer.

Bei Anomalien den Hersteller kontaktieren.

W przypadku nieprawidłowości należy powiadomić producenta.


Qualora vengano riscontrate anomalie, contattare la Ditta Produttrice.

The MVE motovibrator can be installed in any position. Fix the motovibrator on a sturdy surface to ensure that the vibrations induced do not cause breakage or cracks: if this is not possible, use plates and ribbing for reinforcement. The surface on which the machine is installed must be level and flat so that the feet rest uniformly and in perfect contact with the surface, to avoid internal stresses which may cause breakage of the motovibrator feet.

MVE Rüttler können in jeder beliebigen Position eingebaut werden. Der Rüttler sollte auf einer festen und starren Unterlage installiert werden, um zu vermeiden, daß die vom ihm erzeugten Vibrationen zu Brüchen oder Rissen führen. Ist dies nicht möglich, sind für den Einbau mit Rippen verstärkte Platten zu verwenden. Die Anbauoberfläche muß eben sein, damit die Füße des Rüttlers gleichmäßig darauf stehen und einen perfekten Kontakt mit der Oberfläche haben, weil anderenfalls interne Beanspruchungen entstehen, die zum Bruch der Füße des Rüttlers führen können.

Wibratory MVE mogą pracować w dowolnej pozycji. Wibrator należy zainstalować na stabilnym podłożu, żeby zapobiec pęknięciom lub uszkodzeniom spowodowanym wibracjami. O ile to nie jest możliwe należy zastosować wzmocnione płyty. Powierzchnia zabudowy powinna być równa, żeby nogi wibratora stabilnie i równomiernie obciążały podłoże. W przeciwnym wypadku wywołane obciążenia mogą doprowadzić do pęknięcia nog wibratora.

Il motovibratore MVE può essere installato in qualsiasi posizione. Si consiglia di fissare il motovibratore su una zona rigida per evitare che le vibrazioni indotte provochino rotture o incrinature; se ciò non fosse possibile, è necessario utilizzare piastre e nervature di rinforzo. La superficie di attacco deve essere piana in modo che i piedi del vibratore appoggino uniformemente e siano a perfetto contatto con la superficie di fissaggio, onde evitare tensioni interne capaci di portare alla rottura dei piedi del motovibratore.

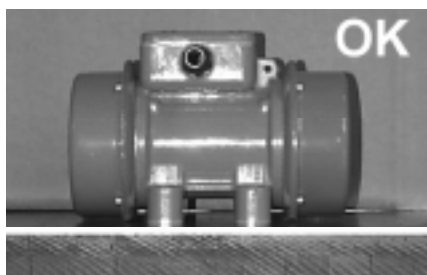

To fix the motovibrator, use bolts (quality 8.8) DIN 931 or DIN 933 and nuts (quality 8.8) DIN 934. Use a dynamometric wrench adjusted according to the Table on Page M.11. **Remember that most of these problems and faults are caused by improper fixing and locking.** Anchor the motovibrator to the frame by means of a suitable 15 cm long metal chain or cable.

Um den Vibrationsmotor zu befestigen, sind Schrauben (Festigkeitsklasse 8.8) DIN 931 oder DIN 933 und Muttern (Festigkeitsklasse 8.8) DIN 934 zu benutzen. Benutzen Sie zum Anziehen einen Drehmomentschlüssel, der gemäß der Angaben von Tabelle auf Seite M.11 eingestellt wurde. **Achtung: Der größte Teil der Störfälle oder Ausfälle beruhen auf falsch ausgeführten Befestigungen und falschen Anziehmomenten.** Den Vibrationsmotor mit einer angemessenen Kette oder einem Metallkabel mit 15 cm Länge an der Struktur verankern.

W celu zamocowania wibratora należy stosować śruby klasy 8.8 DIN 931 i śruby klasy 8.8 DIN 934. Do przykręcenia należy użyć klucza dynamometrycznego oraz dokręcić zgodnie z tabelą na stronie M.11. **Należy pamiętać, że najwięcej uszkodzeń spowodowanych jest niewłaściwym zamocowaniem lub dokręcaniem śrub.** Należy zabezpieczyć wibrator łańcuchem ok. 15 cm do podłoża

Per fissare il motovibratore, utilizzare bulloni (qualità 8.8) DIN 931 o DIN 933 e dadi (qualità 8.8) DIN 934. Utilizzare una chiave dinamometrica regolata secondo quanto riportato nella tabella di pag. M.11. **Ricordarsi che la maggior parte di guasti e avarie è dovuta a fissaggi e serraggi mal eseguiti.** Ancorare il motovibratore con adeguata catena di lunghezza cm. 15 o cavo metallico alla struttura.



Before starting up the vibrator, and after the first 24 hours of operation, check:

- the fixing bolts of the motovibrator and the welds of the reinforcing plates and ribbing;
- the anchoring chain or cable;
- the power cable.

**WARNING:** It is forbidden to operate the motovibrators described in this manual unless the machine or plant in which these are incorporated is declared as conforming to the provisions of Directive 89/392/EEC, modified by directives 91/368/EEC, 93/44/EEC and 93/68/EEC.

Nach der ersten Inbetriebnahme und nach den ersten 24 Betriebsstunden folgendes prüfen:

- die Befestigungsschrauben des Rüttlers und die Schweißnähte der Platten und der Verstärkungsrippen
- Kette oder Kabel zur Sicherung
- das Stromkabel

**ACHTUNG:** Es ist verboten, die Rüttler, die Gegenstand dieses Handbuchs sind, in Betrieb zu nehmen, bevor die Maschine oder Anlage, in die sie eingebaut werden, den Bestimmungen der Richtlinie 89/392/EWG konform erklärt worden ist, die mit den Richtlinien 91/368/EWG, 93/44/EWG und 93/68/EWG geändert wurde.

Przed uruchomieniem i po pierwszych 24 godzinach pracy należy sprawdzić:

- śruby mocujące wibratora oraz spawy płyty wzmocniającej
- przewód lub łańcuch zabezpiecz.
- przewód napięciowy.

**UWAGA:** nie wolno uruchomić wibratora opisanego w tej instrukcji jeżeli urządzenie w którym zainstalowano wibrator nie spełnia dyrektywy 89/392/CEE, ze zmianami w dyrektywach 91/368/CEE, 93/44/CEE i 93/68/CEE.

Controllare prima della messa in marcia e dopo le prime 24 ore di lavoro:

- i bulloni di fissaggio del motovibratore e le saldature delle piastre e delle nervature di rinforzo;
- il cavo o catena di ancoraggio;
- il cablaggio di alimentazione.

**ATTENZIONE:** è fatto divieto di mettere in servizio i motovibratori oggetto del presente manuale, prima che la macchina in cui saranno incorporati sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 89/392/CEE modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

# E1) ELECTRICAL CONNECTIONS

THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE MADE ONLY BY TRAINED PERSONS, AFTER DISCONNECTING THE POWER SUPPLY.

## EARTHING IS COMPULSORY.

The mains supply and motor connections must conform to the existing safety standards defined by the competent authorities of the area in which the operations are to be carried out.

- Check the mains supply voltage to ensure that it is the same as that indicated on the rating plate fixed on the motor.
- Disconnect the line before carrying out maintenance operations, or while adjusting the parts. Repair and replacement of components must be done only by specialist technicians.
- For single-phase motors, check the condenser to ensure it corresponds with the indications on the rating plate.
- Use flexible 4-wire power cables, one of which is yellow-green (green only for the U.S.A.) used for the earthing. While connecting the motor to the line, the yellow-green earth cable must always be the longest to prevent it being the first to break in the event of ceding.
- The cable must have a suitable cross-section (density max. 4 A/mm<sup>2</sup>) and suitable diameter as specified in the "Technical Features" (Page T.04-05) in order to ensure perfect sealing of the cable gland.
- Excessively long power cables cause voltage loss (follow the instructions of the standards).

# E1) ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS DARF NUR VOM ELEKTRIKER BEI UNTERBROCHENER STROMVERSORGUNG AUSGEFÜHRT WERDEN. EINE ERDUNG IST VORSCHRIFT.

Das Stromversorgungsnetz und der Anschluß der Rüttler muß den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen, die von den zuständigen Behörden vor Ort festgelegt werden.

- Sicherstellen, daß die Netzspannung den gleichen Wert hat wie auf dem Typenschild angegeben.
- Die Stromversorgung unterbrechen, bevor Wartungsarbeiten ausgeführt oder die Einstellung der Unwuchtmassen vorgenommen wird. Jede Reparatur oder jeder Austausch von Teilen darf nur durch spezialisiertes Personal vorgenommen werden.
- Für EinphasenRüttler ist sicherzustellen, daß der Kondensator den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- Ein biegsames, vieradriges Stromkabel verwenden. Ein Draht muß gelbgrün sein (in den USA nur grün). Dieser wird für die Erdung verwendet. Beim Anschließen des Rüttlers darauf achten, daß der gelbgrüne Erdungsdraht länger als die anderen ist, um zu vermeiden, daß es bei einem Rüttlerdefekt als erstes abreißt.
- Das Kabel muß einen angemessenen Querschnitt aufweisen (max. Stromdichte 4A/mm<sup>2</sup>). Es muß einen Durchmesser aufweisen, der den Angaben des Abschnitts „Technische Daten“ (Seite T.04-05) entspricht, damit die Abdichtung der Kabeldurchführung gewährleistet ist.
- Zu lange Kabel führen zu Spannungsabfällen !!! (die Bestimmungen der Normen beachten).

# E1) PRZYLACZA ELEKTRYCZNE PODLACZENIE ELEKTRYCZNE MOŻE BYĆ DOKONANE PRZEZ WYKwalifikowaną ELEKTRYKĄ PRZY WYŁACZONYM NAPIĘCIU:

## KONIECZNE JEST UZIEMIENIE.

Zasilanie prądowe powinno odpowiadać aktualnym przepisom bezpieczeństwa.

- Należy się upewnić, czy napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieciowemu.
- Należy odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub regulacją przeciwwagi. Każda naprawa lub regulacja może być przeprowadzona tylko przez personel uprawniony.
- Przy wibratorach jednofazowych należy sprawdzić, czy kondensator jest zgodny z podanym na tabliczce znamionowej.
- Należy stosować przewód czteryżyłowy. Przewód powinien być żółto-zielony (w USA zielony). Ten przewód należy uziemnić. Podczas podłączania wibratora należy zwrócić uwagę, aby przewód zielono-żółty był najdłuższy ze wszystkich, gdyż w razie defektu nie może on zostać przerwany jako pierwszy.
- Musi mieć odpowiedni przekrój (maks. natężenie 4A/mm<sup>2</sup>). Musi mieć średnicę zgodną z zaleceniami podanymi w rozdz. Dane Techniczne (Str.T.04-05) celem zapewnienia uszczelnienia przewodzenia przewodu.
- Zbyt długi przewód może doprowadzić do spadku napięcia!! (należy stosować odpowiednie normy).

# E1) COLLEGAMENTI ELETTRICI

IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.

## IL COLLEGAMENTO A TERRA E' OBBLIGATORIO.


La rete di alimentazione ed il collegamento dei motorizzatori devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza stabilite dalle autorità competenti del luogo dove si svolge l'attività.

- Accertarsi che la tensione di rete sia la stessa indicata sulla targhetta posta sul motorizzatore.
- Scollegare la linea prima di eseguire eventuali manutenzioni o durante la regolazione delle masse. Ogni riparazione o sostituzione di componenti deve essere effettuata solamente da personale specializzato.
- Per i motorizzatori monofase controllare che il condensatore corrisponda a quanto indicato sulla targhetta.
- Utilizzare cavo di alimentazione flessibile a 4 conduttori, di cui uno giallo-verde (solo verde per gli U.S.A.) utilizzato per la messa a terra. Nel collegamento del motorizzatore alla linea, il cavo giallo-verde della terra deve essere sempre il più lungo per evitare che si rompa per primo in caso di cedimento.
- Il cavo deve essere di sezione adeguata (densità max 4 A/mm<sup>2</sup>) e deve essere di diametro idoneo a quanto riportato nelle "Caratteristiche Tecniche" (pag. T.04-05) affinché garantisca la perfetta tenuta del pressacavo.
- Cavi di alimentazione troppo lunghi causano cadute di tensione !!!! (attenersi a quanto prescritto dalle norme).


**Terminal board nut tightening torque - Anzugsmomente der Muttern an der Klemmenleiste**  
**Wartosci momentów dokrecania nakrętek do zacisków - Coppie di serraggio dadi morsettiera**

|     | kpm  | ft/lb |
|-----|------|-------|
| M 4 | 0.12 | 0.87  |
| M 5 | 0.20 | 1.45  |
| M 6 | 0.30 | 2.17  |
| M 8 | 0.65 | 4.70  |


**THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR – Δ TRIANGLE) - DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN – Δ DREIECK)  
PRZYLĄCZE TRÓJFAZOWE (Y GWIAZDA – Δ TRÓJKĄT)-COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA – Δ TRIANGOLO)**

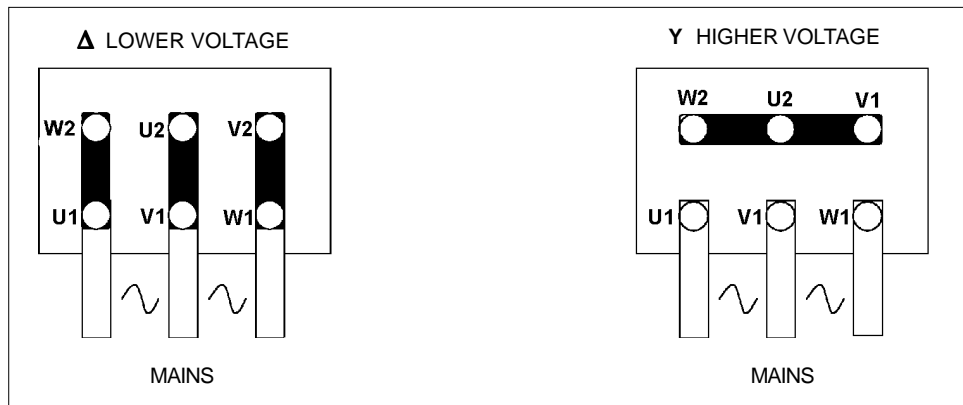



**THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR–Y STAR/STAR)-DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN–YY STERN/STERN)  
PRZYLĄCZE TRÓJFAZOWE (Y GWIAZDA-YY GWIAZDA/GWIAZDA)-COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA-YY STELLA / STELLA)**

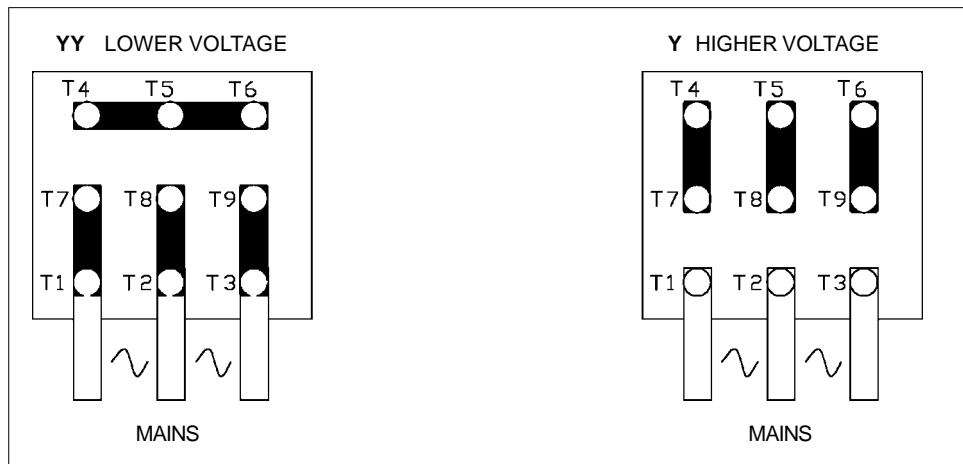

**SINGLE-PHASE CONNECTION - EINPHASIGENANSCHLUSS  
PRZYLĄCZE JEDNOFAZOWE - COLLEGAMENTO MONOFASE**

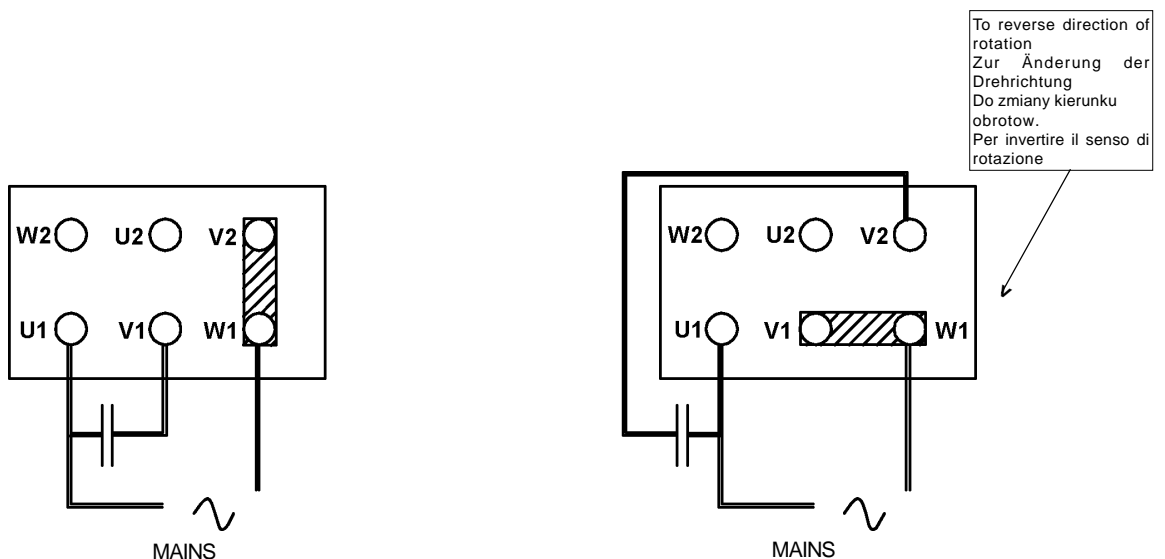

SINGLE-PHASE MOTOVIBRATORS CABLES CONNECTION - EINPHASIGENANSCHLUSS KABELRÜTTLERS  
PRZYŁĄCZE JEDNOFAZOWE PRZEWODU WIBRATORA - COLLEGAMENTO CAVI VIBRATORI MONOFASE

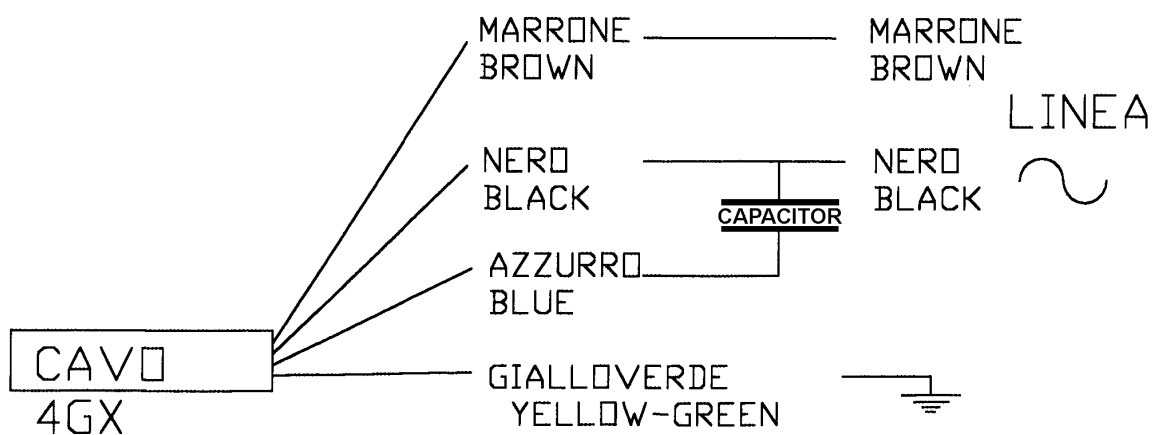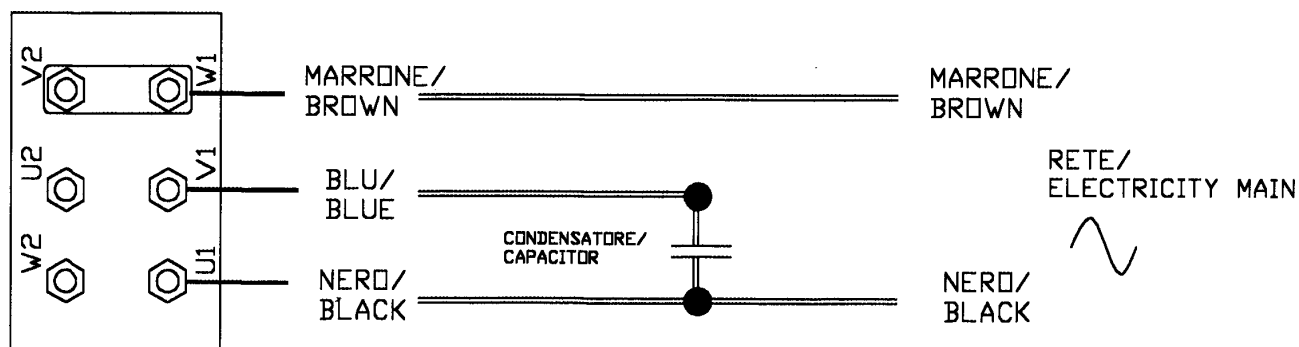



#### FIXING MAINS CABLE TO TERMINAL BOARD

Insert the mains cable through the cable gland. The pre-insulated wire terminals must have eyelets, with holes suitable for the terminal board pins. Ensure that there is no fraying, which could cause a short circuit.

#### BEFESTIGUNG DES STROMKABELS AN DER KLEMMENLEISTE


Das Stromkabel durch die Kabelverschraubung nach innen ziehen. Die Kabelenden müssen Ösen aufweisen, vorisoliert sein, und die Ösen müssen einen Durchmesser haben, der zu den Stiften der Klemmenleiste paßt. Sicherstellen, daß die Ösen nicht locker sitzen, damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt.

#### PODLACZENIE PRZEWODU PRĄDOWEGO DO PLYTKI

Poprowadzi przewód poprzez tulejkę kablową do środka. Koncówki przewodów muszą być izolowane, zaopatrzone w końcówki oczkowe pasujące średnicą do śrub przyłączeniowych na płytce.

#### FISSAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA MORSETTIERA

Inserire il cavo di alimentazione attraverso il pressacavo. I capicorda devono essere ad occhio, preisolati, con foro adatto ai perni della morsettiera. Controllare che non vi siano sfilacciamenti che potrebbero provocare corto circuito.

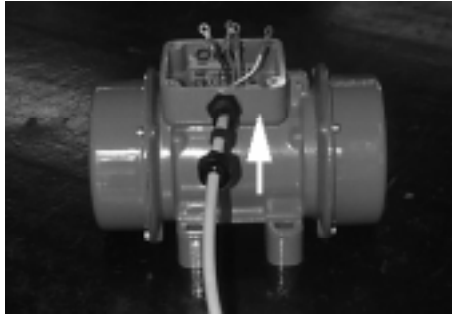

Connection to the terminal board must be made according to the diagrams given (see Page M.06). Use the washers supplied while fitting the nuts to prevent slackening of the connections.


Der Anschluß an die Klemmenleiste muß gemäß den entsprechenden Diagrammen vorgenommen werden (siehe Seite M.06). Unterlegscheiben unter die Muttern legen, damit diese sich nicht lockern.

Przylacze kablowe powinny być wykonane zgodnie ze schematem (str. M.06).

Nie należy zapominać o podkładkach pod nakrętkami, aby uniknąć poluzowania nakrętek.

Il collegamento alla morsettiera deve essere effettuato seguendo gli appositi schemi (vedi pag. M.06).

Posizionare le apposite rondelle prima dei dadi, onde evitarne l'allentamento.

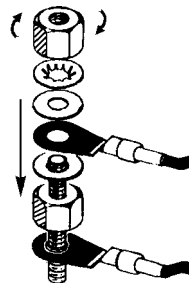

The tightening torque of the pin nuts must correspond with the values given in the Table. Remember to fix the earthing cable (compulsory connection!). Fit the cover with a gasket in between and tighten the cable gland to block the mains cable perfectly.

Die Muttern der Stifte sind mit dem Anzugsmoment in der Tabelle anzuziehen. Nicht vergessen das Erdanschlußkabel zu befestigen (der Erdanschluß ist obligatorisch!!!). Den Deckel auflegen, nachdem man die Dichtung dazwischen gesteckt hat, und dann die Kabeldurchführung so anziehen, daß das Stromkabel sich nicht mehr bewegen läßt.

Nakrętki należy dokręcić do śrub zgodnie z momentem, którego wartość podano w tabeli. Nie wolno zapominać o uziemieniu. (przewoduziemniający jest obowiązkowy!!). Należy zamknąć pokrywę po uprzednim założeniu uszczelnienia i dokręcić tuleję zaciskową przewodu tak, żeby przewód nie przesunął się.

I dadi dei perni devono essere serrati alla coppia indicata in tabella. Ricordarsi di fissare il cavo per la messa a terra (collegamento obbligatorio!!!). Chiudere il coperchio interponendo la guarnizione e serrare il pressacavo, in modo da bloccare perfettamente il cavo di alimentazione.



| CONNECTION TO THE MAINS  | ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ  | PODLACZENIE PRZEWODU   | ALLACCIAMENTO ALLA RETE   |
|--|---|--|---|
| <p><b>THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE CARRIED OUT ONLY BY AN ELECTRICIAN, AND WITH THE POWER SUPPLY DISCONNECTED.</b></p> <p>Check the voltage and cycles to ensure these correspond with the values on the motovibrator rating plate.</p> <p>When the motovibrators are installed in pairs, each of these must be provided with its own external overload protection, which must be interlocked in order to prevent just one motovibrator from operating when the other stops accidentally. Always use magnetothermal cutout devices with delayed action to prevent these from being activated during the start-up phase, when the current absorbed reaches very high levels (especially when the temperature is very low).</p> <p><b>Overload protection shall NOT BE HIGHER than 10% of the rating plate data; otherwise the warranty will be invalidated.</b></p> | <p><b>DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS DARF NUR VOM ELEKTRIKER UND NUR BEI UNTERBROCHENER STROMVERSORGUNG VORGENOMMEN WERDEN.</b></p> <p>Sicherstellen, daß Spannung und Frequenz den Werten entsprechen, die auf dem Typenschild des Rüttlers angegeben sind.</p> <p>Wenn die Rüttler paarweise installiert werden, muß jeder einzeln mit einem externen Überlastungsschutz ausgerüstet werden, wobei die Rüttler miteinander zu verriegeln sind, um zu vermeiden, daß ein Rüttler alleine läuft, wenn der andere ausgefallen ist. Immer thermomagnetische Schutzschalter mit verzögertem Ansprechen benutzen, um zu vermeiden, daß diese in der Anlaufphase ansprechen, wenn die Stromaufnahme sehr hohe Werte erreichen kann (vor allem bei niedrigen Temperaturen).</p> <p><b>Der Überlastschutz darf NIE GRÖßER als 10% der Typenschilddaten sein, sonst verfällt die Garantie!</b></p> | <p><b>PRZEWOD ELEKTRYCZNY MOŻE BYĆ PODŁĄCZONY TYLKO PRZEZ ELEKTRYKA I PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU .</b></p> <p>Codziennie należy sprawdzić, czy wartość napięcia sieciowego i częstotliwość jest zgodna z podanym na tabliczce znamionowej wibratora.</p> <p>Jżeli wibratory są zamontowane równolegle, każdy z nich musi być maksymalnie zabezpieczony przed przeciążeniem w przypadku, gdy jeden ulegnie uszkodzeniu i przestanie pracować. Należy zawsze stosować zabezpieczenia termomagnetyczne z opóźnionym działaniem celem uniknięcia ich włączania w przypadku rozruchu, gdy prąd poboru może osiągać wysokie wartości, szczególnie w warunkach niskich temperatur.</p> <p>-</p> <p><b>Zabezpieczenie prądowe NIE MOŻE BYĆ USTAWIONE na wartość powyżej 10 % wartości podanej na tabliczce, co może grozić utratą gwarancji !</b></p> | <p><b>IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.</b></p> <p>Controllare che la tensione e la frequenza corrispondano a quella indicata nella targa di identificazione del motovibratore.</p> <p>Quando i motovibratori vengono installati in coppia, ognuno di essi deve essere provvisto di una propria protezione esterna di sovraccarico, le quali devono essere interbloccate tra loro, onde evitare il funzionamento di un solo motovibratore in caso di arresto accidentale dell'altro. Utilizzare sempre magnetotermici ad intervento ritardato, in modo da evitarne l'intervento durante la fase di avviamento, nella quale la corrente assorbita può raggiungere livelli elevati (soprattutto in presenza di basse temperature).</p> <p><b>Protezione al sovraccarico NON SUPERIORE al 10% dei dati di targa, pena il decadimento della garanzia!</b></p> |

#### OPERATING THE MOTOVIBRATOR

**THE MOTOVIBRATOR MUST BE OPERATED ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL.**

Disconnect the power supply to the motovibrator during dis-assembly and re-assembly operations on the protection devices (earth and terminal board covers).

##### Checking current absorbed

Remove the terminal board cover, power the motovibrator, and use ammeter pliers on all the phases to ensure that the current absorbed does not exceed the value on the rating plate. If this is not the case, ensure that the frame or flexible structure on which the motovibrator is positioned conforms to the correct rules for application.

Never touch the motovibrator when it is operating. Never start the motovibrator without the protective covers on the earth and terminal boards.

**After a brief period of operation, again check the elements fixing the motovibrator to the frame.**

#### ADJUSTING THE INTENSITY OF VIBRATIONS

THE OPERATION MUST BE CARRIED OUT ONLY BY A QUALIFIED TECHNICIAN, WITH THE POWER SUPPLY DISCONNECTED.

- Remove the side covers after unscrewing the bolts.
- Loosen the main bolt, shift the movable weight (or the lamellar weight) to the required position and tighten the bolt again after fitting the respective washers. The weights must be adjusted so as to be perfectly equal and in the same direction on both sides.

**Refit the covers, after replacing the OR sealing ring without damaging it.**

#### BENUTZUNG DES RÜTTLERS

**DIE BENUTZUNG DARF NUR DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL ERFOLGEN.**

Während des Ausbaus und des Wiedereinbaus der Schutzdeckel (Deckel der Unwuchtmassen und Deckel der Klemmenleiste) die Stromversorgung des Vibrationsmotors abschalten.

##### Prüfung der Stromaufnahme

Den Deckel des Klemmenkastens abnehmen, den Rüttler ans Netz anschließen. Mit der Strommeßzange auf allen Phasenleitern prüfen, ob die Stromaufnahme nicht größer ist als Wert auf dem Typenschild. Andernfalls muß geprüft werden, ob die Struktur oder die elastische Unterlage, auf der der Rüttler angebracht ist, den Regeln für eine korrekte Montage entspricht.

Den Rüttler während des Betriebs nie anfassen. Den Rüttler nie starten, wenn die Schutzdeckel auf den Unwuchtmassen und an der Klemmenleiste fehlen.

**Nach einer kurzen Betriebsdauer die Befestigungselemente des Vibrationsmotors an der Struktur auf festen Sitz prüfen.**

#### EINSTELLUNG DER VIBRATIONSINTENSITÄT

**DARF NUR DURCH FACHPERSONAL UND BEI UNTERBROCHENER STROMVERSORGUNG ERFOLGEN.**

- Die seitlichen Deckel abnehmen, nachdem Schrauben entfernt wurden.
- Mittige Schraube lockern, die beweglichen Unwuchtmassen (oder die Lamellenmassen) in die gewünschte Position bringen und fest anziehen. Mit Scheiben unterlegen. Die Unwuchtmassen so einstellen, daß sie auf beiden Seiten genau gleich positioniert sind und die gleiche Richtung aufweisen.

**Die Deckel wieder montieren. Vorsichtig den O-Ring dazwischen legen, ohne diesen zu beschädigen.**

#### UŻYTKOWANIE WIBRATORA

**OBSŁUGA MOŻE SIE ZAJMOWAC TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.**

Podczas demontażu i ponownego montażu pokryw ochronnych (przeciwwagi oraz listew zaciskowych) należy odłączyć przewód zasilających.

##### Sprawdzenie poboru prądu

Zdjąć pokrywy skrzynki zacisków podłączyć wibrator do prądu. Przy pomocy probnika podłączonego do wszystkich faz sprawdzić wartości rzeczywiste z podanymi na tabliczce znamionowej. W przeciwnym wypadku należy sprawdzić strukturę lub elastyczne podkładki są zgodne z zasadami poprawnego montażu.

Nigdy nie dotykać wibratora podczas pracy. Nie włączać, jeżeli pokrywa ochronna przeciwwagi lub listew zaciskowych nie jest zamontowana.

**Po krótkiej chwili pracy należy sprawdzić stabilność elementów mocujących wibrator do podłoża.**

#### SPRAWDZENIE INTENSYWNOŚCI WIBRACJI:

**CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANE MOŻE PRZEPROWADZIC TYLKO PERSONEL UPRAWNIONY PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU.**

- Zdjąć boczne pokrywy, po uprzednim odkręceniu śrub.
- Należy poluzować środkowe śruby mocujące, przeciwwagi i listwy i ustawić w dogodnej pozycji i mocno dokręcić. Wcześniej założyć podkładki.

Przeciwwagi należy wyregulować z dwóch stron identycznie co do kierunku i wartości.

**Ponownie zamontować pokrywy Ostrożnie zamontować O-Ring żeby go nie uszkodzić.**

#### USO DEL MOTOVIBRATORE

**L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.**

Durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle parti di protezione (coperchi masse e coperchio morsettiera), togliere l'alimentazione del motovibratore.

##### Verifica corrente assorbita

Togliere il coperchio morsettiera, alimentare il motovibratore e verificare con pinza amperometrica, su tutte le fasi, che l'assorbimento non superi il valore indicato in targa. In caso contrario, verificare che la struttura o il sistema elastico sul quale è applicato il motovibratore sia conforme alle regole di corretta applicazione.

Non toccare mai il motovibratore durante il funzionamento. Non avviare mai il motovibratore senza i coperchi di protezione delle masse e il coperchio morsettiera.

**Dopo un breve periodo di funzionamento, ricontrollare il serraggio degli elementi di fissaggio del motovibratore alla struttura.**

#### REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DI VIBRAZIONE

**L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINERITA.**

- Togliere i coperchi laterali svitando le viti.
- Allentare il bullone centrale, spostare la massa mobile (o le masse a lamelle) nella posizione desiderata e serrare a fondo interponendo sempre le rispettive rondelle.

Le masse devono essere regolate in modo perfettamente uguale e nello stesso senso in entrambi i lati.

**Rimontare i coperchi, interponendo, senza danneggiarla, la guarnizione OR di tenuta.**

Type  
"B"



Type  
"C"



N.B.: All standard motovibrators are supplied with the weights adjusted to the maximum.

N.B.: Alle Rüttler werden vor der Auslieferung so eingestellt, daß sie die maximale Vibrationsstärke abgeben.

N.B.: wszystkie wibratory przed wysyłką są wyregulowane na maksymalne wibracje.

N.B.: tutti i motovibratori vengono forniti di serie con le masse regolate al massimo.

## NOISE LEVEL

The weighted equivalent continuous noise level of the motovibrators is **NEVER** higher than 76 dB(A)\*

\*measurement made in normal operating conditions in accordance with standard ISO 6081/86, with simulated load consisting of a steel bench fitted on springs. It is, however, **COMPULSORY** for the manufacturer of the machinery on which the motovibrator is fitted to measure the final noise levels on the finished machinery or plant. It is also **COMPULSORY** for the employer to measure the noise levels in the work area where the machinery or system with the motovibrator is installed. These measurements must be done before starting up the plant. It is also compulsory to use suitable devices for personal protection and train operators as specified by L.D. 626.

APART FROM WHAT HAS BEEN SPECIFIED ABOVE, IT IS NECESSARY TO RESPECT THE REGULATIONS APPLICABLE IN THE COUNTRY IN WHICH THE MACHINE IS USED.

## MAINTENANCE

MAINTENANCE MUST BE PERFORMED ONLY BY QUALIFIED TECHNICIANS, WITH THE POWER SUPPLY DISCONNECTED.

Before starting operation, ensure that the temperature of the motovibrator is not higher than 40°C.

## LUBRICATION

All the motovibrators are initially lubricated by the manufacturer. Motovibrators which employ ball bearings (pre-lubricated and shielded) do not require lubrication.

Models with roller bearings require grease replacement only after 3000 hours of operation. Use KLÜBER STABURAGS NBU 8 EP grease. For dis-assembling and cleaning the bearings, refer to the paragraph below. Do not mix different types of grease even if they have similar features. An excessive amount of grease may overheat the bearings and thus damage them.

## BETRIEBSGERÄUSCHE

Der gewichtete, äquivalente Schalldruckpegel der Rüttler liegt **NIE** über einem Wert von 76 dB (A)\*

\* Messung unter normalen Betriebsverhältnissen gemäß der Norm ISO 6081/86, mit simulierter Last, bestehend aus einer auf Federn montierten Stahlbank. Der Hersteller der Maschine, in welche der Rüttler eingebaut wird, ist in jedem Fall **VERPFLICHTET**, die Lärm-messungen auf der fertigen Anlage oder Maschine vorzunehmen, so wie es für den Arbeitgeber **VORGESCHRIEBEN** ist, die Lärm-messungen an dem Arbeitsort vorzunehmen, wo die Anlage oder die Maschine betrieben wird, in die der Rüttler eingebaut wurde. Diese Messungen sind vor der Inbetriebnahme der Anlage vorzunehmen. Es ist außerdem vorgeschrieben, angemessene persönliche Schutzausrüstungen zu verwenden und das Personal nach D.L. 626 zu schulen.

NEBEN DIESEN BESTIMMUNGEN SIND AUSSERDEM DIE DIE IM BETREIBERLAND GELTENDEN NORMEN ZU BEACHTEN.

## WARTUNG

DIE WARTUNG DARF NUR VON FACHPERSONAL UND BEI UNTERBROCHENER STROMZUFUHR AUSGEFÜHRT WERDEN.

Vor dem Eingriff sicherstellen, daß die Temperatur des Rüttlers 40°C nicht überschreitet.

## SCHMIERUNG

Alle Rüttler werden werksseitig vorgeschmiert.

Rüttler mit gekapselten Kugellagern mit Lebensdauerschmierung brauchen nicht geschmiert zu werden.

Bei den Modellen mit Rollenlagern ist das verbrauchte Schmierfett erst nach 3000 Betriebsstunden zu ersetzen. Zu verwendende Fettsorte: KLÜBER STABURAGS NBU 8 EP. Ausbau und Reinigung der Lager sind im folgenden Abschnitt beschrieben. Keine Fette untereinander mischen, auch wenn sie die gleichen Eigenschaften aufweisen. Zu viel Fett führt zum Überhitzen der Lager und kann diese daher beschädigen.

## POZIOM HALASU

Wywazony ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wibratora nie przekracza **NIGDY** 76 dB(A)\*

\* Pomiar dokonany jest w normalnych warunkach funkcjonowania wg normy ISO 6081/86, wg obciążenia symulowanego na stalowym stole ze sprężynami. Producent urządzeń, w którym zainstalowano wibrator jest **ZOBOWIĄZANY** do przeprowadzenia pomiaru hałasu urządzenia, zgodnie z **ZOBOWIĄZUJACYMI** przepisami, w urządzeniu w którym zainstalowano wibrator i w planowanym miejscu pracy urządzenia. Pomiaru należy dokonać przed uruchomieniem urządzenia. Dodatkowo należy zastosować środki BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeszkolić personel obsługi. wg D.L.626

NALEŻY STOSOWAĆ POZA POWYŻEJ WYMIIENIONYMI PRZEPISAMI NORMY OBOWIAZUJĄCE W DANYM KRAJU.

## OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE

OBSŁUGA MOŻE BYĆ POWIERZONA TYLKO WYKWAŁIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

.

Przed rozpoczęciem prac upewnić się że temperatura wibratora nie przekracza 40°C.

## SMAROWANIE

Wszystkie wibratory są na etapie produkcji smarowane.

.

Wibratory z łożyskami z bocznyimi zabudowami kulek nie wymagają smarowania.

W tych modelach wymiana zużytego smaru następuje po 3000 godzin pracy. Należy stosować smar KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP. Demontaż i czyszczenie łożysk jest opisane w tym rozdziale. Nie należy mieszać smarów, nawet jeżeli mają takie same właściwości. Zbyt duża ilość smaru może doprowadzić do przegrzania łożysk a w następstwie tego do uszkodzenia.

## RUMOROSITÀ

Il livello di pressione acustica continua equivalente ponderata dei motovibratori **NON** è mai superiore ai 76 dB(A)\*

\* rilevazione effettuata in condizioni di normale funzionamento secondo la norma ISO 6081/86, con carico simulato costituito da un banco in ferro montato su molle. E' comunque **OBBLIGO** del costruttore della macchina in cui il motovibratore viene inglobato effettuare le rilevazioni di rumorosità finali sull'impianto o macchinario finito, così come è **OBBLIGO** del datore di lavoro effettuare le rilevazioni della rumorosità nell'ambiente di lavoro dove l'impianto o macchinario in cui è inglobato il motovibratore è installato. Tali rilevazioni dovranno essere effettuate prima della messa in funzione dell'impianto. E' inoltre obbligatorio l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale e della formazione come da D.L. 626.

OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO, DEVONO ESSERE RISPETTATE LE NORME IN VIGORE NEL PAESE IN CUI SI OPERA.

## MANUTENZIONE

LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.

Prima di intervenire, verificare che la temperatura del motovibratore non superi i 40° C.

## LUBRIFICAZIONE

Tutti i motovibratori sono lubrificati in origine dalla Ditta Costruttrice.

I motovibratori che utilizzano cuscinetti a sfera (prelubrificati e schermati) non necessitano di lubrificazione.

Nei modelli con cuscinetti a rullo, è prevista la sostituzione del grasso esausto solo dopo 3000 ore di funzionamento. Utilizzare grasso KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP. Per lo smontaggio e la pulizia dei cuscinetti, vedere il paragrafo successivo. Non mescolare grassi tra loro anche se con caratteristiche simili. Eccessiva quantità di grasso può surriscaldare i cuscinetti e quindi danneggiarli.

| Type        | Bearing type<br>Typ Wälzlager<br>Typ lozyska<br>Tipo cuscinetto | Grease - Fett<br>Smar - Grasso<br>Q.ty replaced<br>Menge für Wechsel<br>Ilość na zmianę<br>Q.tà ricambio<br>gr | Tightening torque of fixing bolts<br>Anzugsmoment der Befestigungsschrauben<br>Momenty dociągania śrub mocujących<br>Coppie di serraggio per viti di fissaggio |             |      |
|-------------|---|--|--|-------------|------|
|             |   |  | Ø<br>Bolts - Schrauben<br>Śruba - Viti<br>mm - inches  | Kpm - ft/lb |      |
| MVE 60/3    | 6202 2RS  | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 100/3   | 6202 2RS  | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 200/3   | 6302 2RS  | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 300/3   | 6303 2RS  | \  | M10 - 3/8"   | 4.8         | 35   |
| MVE 400/3   | 6304 2RS  | \  | M10 - 3/8"   | 4.8         | 35   |
| MVE 500/3   | 6305 2RS  | \  | M12 - 1/2"   | 8           | 58   |
| MVE 700/3   | 6306 2RS  | \  | M12 - 1/2"   | 8           | 58   |
| MVE 800/3   | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |
| MVE 1200/3  | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |
| MVE 1300/3  | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |
| MVE 1600/3  | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 1800/3  | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 2200/3  | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 2300/3  | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 3200/3  | NJ 2309 ECP   | 18.00  | M20 - 13/16"   | 38          | 275  |
| MVE 4000/3  | NJ 2309 ECP   | 18.00  | M20 - 13/16"   | 38          | 275  |
| MVE 5000/3  | NJ 2309 ECP   | 18.00  | M20 - 13/16"   | 38          | 275  |
| MVE 9000/3  | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
|             |   |  |  |             |      |
| MVE 40/15   | 6202 2RS  | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 90/15   | 6302 2RS  | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 200/15  | 6303 2RS  | \  | M10 - 3/8"   | 4.8         | 35   |
| MVE 400/15  | 6305 2RS  | \  | M12 - 1/2"   | 8           | 58   |
| MVE 500/15  | 6305 2RS  | \  | M12 - 1/2"   | 8           | 58   |
| MVE 700/15  | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |
| MVE 1400/15 | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 1700/15 | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 2400/15 | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 3800/15 | NJ 2309 ECP   | 18.00  | M20 - 13/16"   | 38          | 275  |
| MVE 5500/15 | NJ 2312 ECP   | 29.90  | M24 - 15/16"   | 71          | 513  |
| MVE 7200/15 | NJ 2314 ECP   | 38.25  | M24 - 15/16"   | 71          | 513  |
| MVE 9000/15 | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |

| Type         | Bearing type<br>Typ Wälzlager<br>Typ łożyska<br>Tipo cuscinetto | Grease - Fett<br>Smar - Grasso<br>Q.ty replaced<br>Menge für Wechsel<br>Ilość na zmianę<br>Q.tà ricambio<br>gr | Tightening torque of fixing bolts<br>Anzugsmoment der Befestigungsschrauben<br>Moment dociągający śrub mocujących<br>Coppie di serraggio per viti di fissaggio |             |      |
|--------------|---|--|--|-------------|------|
|              |   |  | Ø<br>Bolts - Schrauben<br>Śruba - Viti<br>mm - inches  | Kpm - ft/lb |      |
| MVE 200/1    | 6305 2RS  | \  | M12 - 1/2"   | 8           | 58   |
| MVE 300/1    | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |
| MVE 800/1    | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 1100/1   | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 1600/1   | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 2600/1   | NJ 2309 ECP   | 18.00  | M20 - 13/16"   | 38          | 275  |
| MVE 3800/1   | NJ 2314 ECP   | 38.25  | M24 - 15/16"   | 71          | 513  |
| MVE 5200/1   | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
| MVE 6500/1   | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
| MVE 8000/1   | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
| MVE 9000/1   | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
|              |   |  |  |             |      |
| MVE 250/075  | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |
| MVE 650/075  | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 900/075  | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 1300/075 | NJ 2307 ECP   | 12.40  | M16 - 5/8"   | 19          | 137  |
| MVE 2100/075 | NJ 2309 ECP   | 18.00  | M20 - 13/16"   | 38          | 275  |
| MVE 3100/075 | NJ 2314 ECP   | 38.25  | M24 - 15/16"   | 71          | 513  |
| MVE 4200/075 | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
| MVE 5300/075 | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
| MVE 6500/075 | NJ 2315 ECP   | 44.00  | M27 - 1"   | 89          | 645  |
|              |   |  |  |             |      |
| MVE 60/3 M   | 6202 2Z   | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 100/3 M  | 6202 2Z   | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 200/3 M  | 6302 2Z   | \  | M8 - 5/16"   | 2.3         | 16.5 |
| MVE 300/3 M  | 6303 2Z   | \  | M10 - 3/8"   | 4.8         | 35   |
| MVE 500/3 M  | 6305 2Z   | \  | M12 - 1/2"   | 8           | 58   |
| MVE 800/3 M  | NJ 306 ECP  | 6.84   | M14 - 9/16"  | 13          | 94   |

| Type        | Bearing type<br>Typ Wälzlager<br>Typ łożyska<br>Tipo cuscinetto | Theoretical bearing life(hours)<br>Theoretische Lagerstandzeit (Stunden)<br>Trwalosc teoretyczna (godzin)<br>Durata teorica cuscinetti (ore) |         |         |
|-------------|---|--|---------|---------|
|             |   | Weight adjustment - Gewichtseinstellung<br>Regulacja obciazenia - Regolazione peso   |         |         |
|             |   | 100%   | 77%     | 50%     |
| MVE 60/3    | 6202 2RS  | 35780  | 76748   | >100000 |
| MVE 100/3   | 6202 2RS  | 16540  | 35478   | >100000 |
| MVE 200/3   | 6302 2RS  | 6230   | 13363   | 53939   |
| MVE 300/3   | 6303 2RS  | 3890   | 8344    | 33680   |
| MVE 400/3   | 6304 2RS  | 2790   | 5985    | 24156   |
| MVE 500/3   | 6305 2RS  | 2520   | 5405    | 21818   |
| MVE 700/3   | 6306 2RS  | 2040   | 4376    | 17662   |
| MVE 800/3   | NJ 306 ECP  | 6110   | 13106   | 52900   |
| MVE 1200/3  | NJ 306 ECP  | 5130   | 11004   | 44416   |
| MVE 1300/3  | NJ 306 ECP  | 3810   | 8172    | 32987   |
| MVE 1600/3  | NJ 2307 ECP   | 12130  | 26019   | >100000 |
| MVE 1800/3  | NJ 2307 ECP   | 8230   | 17653   | 71255   |
| MVE 2200/3  | NJ 2307 ECP   | 5980   | 12827   | 51775   |
| MVE 2300/3  | NJ 2307 ECP   | 4440   | 9524    | 38442   |
| MVE 3200/3  | NJ 2309 ECP   | 9130   | 19584   | 79048   |
| MVE 4000/3  | NJ 2309 ECP   | 5360   | 11497   | 46407   |
| MVE 5000/3  | NJ 2309 ECP   | 3260   | 6993    | 28225   |
| MVE 9000/3  | NJ 2315 ECP   | 3180   | 6821    | 27532   |
|             |   |  |         |         |
| MVE 40/15   | 6202 2RS  | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 90/15   | 6302 2RS  | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 200/15  | 6303 2RS  | 18560  | 39811   | >100000 |
| MVE 400/15  | 6305 2RS  | 10270  | 22029   | >100000 |
| MVE 500/15  | 6305 2RS  | 7190   | 15423   | >100000 |
| MVE 700/15  | NJ 306 ECP  | 16840  | 36122   | >100000 |
| MVE 1400/15 | NJ 2307 ECP   | 11130  | 23874   | >100000 |
| MVE 1700/15 | NJ 2307 ECP   | 22860  | 49035   | >100000 |
| MVE 2400/15 | NJ 2307 ECP   | 17150  | 36787   | >100000 |
| MVE 3800/15 | NJ 2309 ECP   | 12900  | 27671   | >100000 |
| MVE 5500/15 | NJ 2312 ECP   | 9170   | 19670   | 79394   |
| MVE 7200/15 | NJ 2314 ECP   | 10100  | 21665   | 87446   |
| MVE 9000/15 | NJ 2315 ECP   | 9060   | 19434   | 78441   |

| Type         | Bearing type<br>Typ Wälzlager<br>Typ łożyska<br>Tipo cuscinetto | Theoretical bearing life(hours)<br>Theoretische Lagerstandzeit (Stunden)<br>Trwalosc teoretyczna (godzin)<br>Durata teorica cuscinetti (ore) |         |         |
|--------------|---|--|---------|---------|
|              |   | Weight adjustment - Gewichtseinstellung<br>Regulacja obciazenia - Regolazione peso   |         |         |
|              |   | 100%   | 77%     | 50%     |
| MVE 200/1    | 6305 2RS  | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 300/1    | NJ 306 ECP  | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 800/1    | NJ 2307 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 1100/1   | NJ 2307 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 1600/1   | NJ 2307 ECP   | 28580  | 61304   | >100000 |
| MVE 2600/1   | NJ 2309 ECP   | 18430  | 39532   | >100000 |
| MVE 3800/1   | NJ 2314 ECP   | 13220  | 28357   | >100000 |
| MVE 5200/1   | NJ 2315 ECP   | 19190  | 41163   | >100000 |
| MVE 6500/1   | NJ 2315 ECP   | 15030  | 32239   | >100000 |
| MVE 8000/1   | NJ 2315 ECP   | 14320  | 30716   | >100000 |
| MVE 9000/1   | NJ 2315 ECP   | 11350  | 24346   | >100000 |
|              |   |  |         |         |
| MVE 250/075  | NJ 306 ECP  | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 650/075  | NJ 2307 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 900/075  | NJ 2307 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 1300/075 | NJ 2307 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 2100/075 | NJ 2309 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 3100/075 | NJ 2314 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 4200/075 | NJ 2315 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 5300/075 | NJ 2315 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
| MVE 6500/075 | NJ 2315 ECP   | >100000  | >100000 | >100000 |
|              |   |  |         |         |
| MVE 60/3 M   | 6202 2Z   | 35780  | 76748   | >100000 |
| MVE 100/3 M  | 6202 2Z   | 16540  | 35478   | >100000 |
| MVE 200/3 M  | 6302 2Z   | 6230   | 13363   | 53939   |
| MVE 300/3 M  | 6303 2Z   | 3890   | 8344    | 33680   |
| MVE 500/3 M  | 6305 2Z   | 2520   | 5405    | 21818   |
| MVE 800/3 M  | NJ 306 ECP  | 6110   | 13106   | 52900   |



## REPLACING THE BEARINGS

**REPLACEMENT OF BEARINGS MUST BE DONE ON THE TEST BENCH ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL, AND WITH THE POWER SUPPLY DISCONNECTED**

- Disconnect the power supply to the motovibrator
- Dis-assemble the motovibrator and place it on the test bench
- Remove the side covers
- Remove the eccentric weights

## AUSTAUSCH DER WÄLZLAGER

**DER AUSTAUSCH DARF NUR VON FACHPERSONAL AUF DER WERKBANK UND BEI UNTERBROCHENER STROMVERSORGUNG VORGENOMMEN WERDEN.**

- Die Stromversorgung des Rüttlers abschalten.
- Den Rüttler ausbauen und auf der Werkbank befestigen.
- Die seitlichen Deckel entfernen.
- Die Unwuchtmassen ausbauen.

## WYMIANA ŁOŻYSK

**WYMIANE POWINIEN PRZEPROWADZIC PERSONEL WYKWALIFIKOWANY NA STOLE PRZY WYLACZONYM ZASILANIU:**

- Odlaczyc zasilanie wibratora
- Zdemontowac wibrator i polozyc na stole warsztatowym.
- Zdemontowac bo czne pokryw.
- Zdemontowac przeciwwagi.

## SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI

**LA SOSTITUZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA A BANCO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.**

- Togliere l'alimentazione al motovibratore
- Smontare il motovibratore e posizionarlo sul banco
- Togliere i coperchi laterali
- Togliere le masse eccentriche



- Remove the bearing-holder flanges through the threaded extraction holes
- Remove the bearing using an extractor
- Replace the bearing
- Re-assemble the motovibrator

- Die Lagerflansche mittels der Gewindelöcher zum Abziehen ausbauen.
- Die Lager mit einem Abziehwerkzeug entfernen.
- Die Lager ersetzen.
- Den Rüttler wieder einbauen.

- Zdemontowac tuleje łożysk poprzez zdjęcie z otworów gwintowanych.
- Łożyska zdjąć przy pomocy ściągacza.
- Wymienić łożyska.
- Ponownie zmontować wibrator.

- Togliere le flange portacusciniti tramite i fori filettati di estrazione
- Togliere il cuscinetto con apposito estrattore
- Sostituire il cuscinetto
- Rimontare il motovibratore.

During the re-assembly, keep the parts perfectly at right angles to avoid mis-alignment which would otherwise cause irremediable damage to the bearings and the bearing-support flanges. Check the bolts, washers and seals to ensure that they are not damaged. Replace, if necessary.

Während des Wiedereinbaus auf Rechtwinkligkeit zwischen den Teilen achten. Durch eine Achsverschiebung könnte es zu bleibenden Schäden an den Wälzlagern und ihren Flanschen kommen. Sicherstellen, daß Schrauben, Unterlegscheiben und Dichtungen nicht beschädigt sind. Andernfalls müssen diese ersetzt werden.

Podczas montażu zwrócić uwagę na prawidłową kolejność montowanych elementów. Poprzez przesunięcie osiowe można doprowadzić do uszkodzenia łożysk oraz tuleji mocujących. Należy się upewnić, że śruby, nakrętki, podkładki i uszczelki są prawidłowo zamontowane. W przeciwnym razie wymienić.

Durante la fase di rimontaggio, mantenere la perfetta ortogonalità tra le parti, evitando disassamenti che potrebbero danneggiare irrimediabilmente i cuscinetti e le flange portacusciniti. Verificare che viti, rondelle e guarnizioni non siano danneggiate. In caso contrario sostituirle.

## DISMANTLING AND DEMOLITION

For disposal of the used grease from the motovibrator, observe the regulations applicable in the country in which the equipment is used. For scrapping the equipment at the end of its life, separate the various parts made of plastic (seals) and send them to special collection centres. The other material can be sent to scrap yards.

## ZERLEGEN UND DEMOLIEREN

Das verbrauchte Schmierfett muß gemäß den Bestimmungen entsorgt werden, die im Betreiberland gelten. Bei der Verschrottung des Rüttlers sind alle Teile aus Kunststoff (Dichtungen) zu sammeln und den entsprechenden Entsorgungsstellen zuzuführen. Die restlichen Teile sind als Alteisen zu betrachten und dementsprechend zu entsorgen.

## DEMONTAŻ I UTYLIZACJA LA DECHARGE

Zużyty smar należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi. Elementy z tworzywa (gumowe) należy zebrać i odstawić do punktu utylizacji. Pozostałe elementy metalowe można złomować.

## SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE

Nel caso di smaltimento del grasso esausto del motovibratore, è obbligatorio attenersi alla legislazione vigente nel paese in cui si opera. In caso di rottamazione a fine vita della macchina, avere cura di smontare le varie parti in materiale plastico (guarnizioni) e destinarle agli appositi centri di raccolta. Le restanti parti sono da destinare al recupero dei materiali ferrosi.






®

OLI®



3

## SPARE PARTS

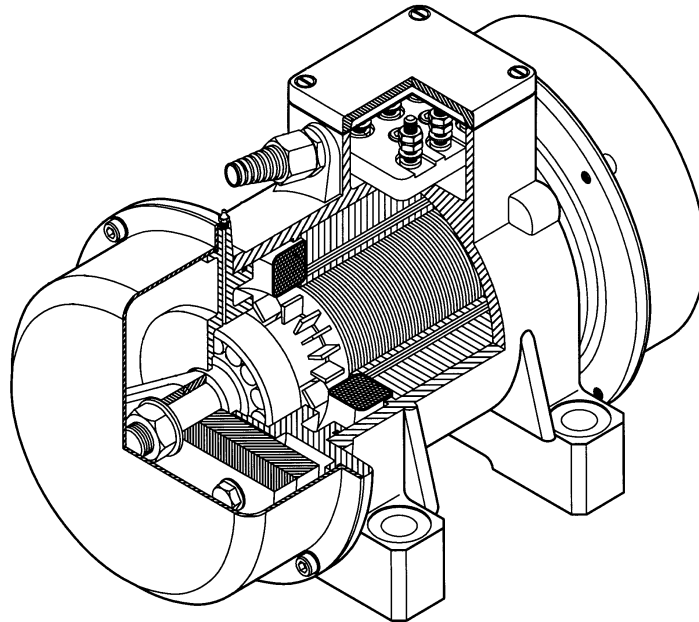**MVE**

- **ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS**  
SPARE PARTS CATALOGUE
- ***ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER***  
ERSATZTEILKATALOG
- **WIBRATORY ELEKTRYCZNE**  
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- ***MOTOVIBRATORI ELETTRICI ESTERNI***  
PEZZI DI RICAMBIO

All rights reserved © WAMGROUP

|                             |                           |                                       |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| CATALOGUE No. <b>1010.R</b> |                           |                                       | CREATION DATE |
| ISSUE<br><b>A2</b>          | CIRCULATION<br><b>100</b> | DATE OF LATEST UPDATE<br><b>08.01</b> |               |

**SPARE PARTS**

While ordering spare parts, always mention:

- Type of motovibrator
- Series of motovibrator
- Supply voltage
- Description of the spare part and its item number in the drawing.

The articles bearing an asterisk (\*) indicate parts which are available on the market, and therefore not sold as spare parts.

**ERSATZTEILE**

Für die Bestellung von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

- Rüttlertyp
- Rüttlerserie
- Betriebsspannung
- Beschreibung des Ersatzteils sowie Positionsnummer in der Zeichnung

Die Artikel, die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet sind, identifizieren Teile, die handelsüblich sind und daher nicht als Ersatzteile geführt werden.

**CZESCI ZAMIENNE**

W celu zamowienia czesci zamiennych nalezy podac :

- Typ wibratora
- Nr serii
- Napięcie zasilania
- Opis czesci
- Nr czesci na rysunku.

Elementy oznakowane gwiazdka (\*) sa czesciami dostepnymi na rynku i nie sa podawane jako czesci zamienne.

**RICAMBI**

Per la richiesta di parti di ricambio, occorre specificare:

- Tipo di motovibratore
- Serie del motovibratore
- Tensione di alimentazione
- Descrizione della parte di ricambio e numero posizione disegno.

Gli articoli riportanti l'asterisco (\*), identificano quei particolari reperibili dal commercio e quindi non venduti come ricambio.


| PROBLEM                             | CAUSE PROBABLE  | SOLUTION   |
|-------------------------------------|---|--|
| The vibrator does not function      | 1) No connection<br>2) Mechanical block   | 1) Check mains supply<br>Check wiring<br>2) Check shaft movement   |
| Increased temperature (overheating) | 1) Vibrating structure oversized<br>2) Incorrect supply voltage<br>3) Operating at room temp. | 1) Check selection criteria of motovibrator and reduce weights adjustment<br>2) Check voltage with that on rating plate<br>3) Restore room temperature within limits |
| Increased noise                     | 1) Fixing bolts slackened<br>2) Bearing noise   | 1) Check locking of bolts<br>2) Re-grease bearings and replace them if necessary   |

| PROBLEM                                | MÖGLICHE URSACHE  | ABHILFE  |
|--|---|--|
| Der Vibrationsmotor funktioniert nicht | 1) Fehlender Anschluß<br>2) Mechanische Sperre  | 1) Stromnetz prüfen.<br>Verkabelungen prüfen.<br>2) Welle auf mögliche Bewegungen prüfen.  |
| Zu hohe Temperatur (Überhitzung)       | 1) Zu vibrierende Struktur überdimensioniert<br>2) Falsche Betriebsspannung<br>3) Falsche Umgebungstemperatur | 1) Auslegung des Rüttlers prüfen und die Einstellung der Unwuchtmassen verringern.<br>2) Spannung anhand der Typenschilddaten prüfen.<br>3) Raumtemperatur innerhalb Grenzwerte bringen. |
| Zu hoher Lärmpegel                     | 1) Befestigungsschrauben locker<br>2) Wälzlager zu laut   | 1) Schrauben auf festen Sitz prüfen.<br>2) Lager schmieren und ggf. ersetzen.  |


| PROBLEM                                 | MOŻLIWA PRZYCZYNA  | POMOC   |
|---|--|---|
| Wibrator nie funkcjonuje                | 1) Brak zasilania<br>2) Blokada mechaniczna  | 1) Sprawdzić przewod elektryczny i zasilanie.<br>2) Sprawdzić wałek na obrot  |
| Podwyższenie temperatury. (przegrzanie) | 1) Przewyższanie mocy wibratora.<br>2) Niewłaściwe napięcie<br>3) Niewłaściwa temperatura otoczenia. | 1) Sprawdzić kryteria doboru wibratora oraz zmniejszyć ciężar przeciwwagi.<br>2) Sprawdzić zgodność napięcia z podanym na tabliczce.<br>3) Obniżyć temperaturę otoczenia do granicznej dla wibratora. |
| Podwyższenie hałasu                     | 1) Śruby mocujące poluzowane<br>2) Głośna praca łożysk   | 1) Sprawdzić dokręcenie śrub<br>2) Nasmarować lub wymienić łożyska.   |

| PROBLEMA                                     | POSSIBILE MOTIVO   | SOLUZIONE   |
|--|--|---|
| Il vibratore non funziona                    | 1) Manca il collegamento<br>2) Blocco meccanico  | 1) Controllare rete elettrica<br>Controllare cablaggi<br>2) Controllare possibilità movimento albero  |
| Aumento della temperatura (surriscaldamento) | 1) Struttura da vibrare sovradimensionata<br>2) Tensione di alimentazione errata<br>3) Temperatura ambiente di esercizio | 1) Verificare criterio di scelta del motovibratore e diminuire regolazione delle masse<br>2) Controllare tensione con dati di targa<br>3) Riportare temperatura ambientale nei limiti |
| Aumento della rumorosità                     | 1) Allentamento viti di fissaggio<br>2) Rumorosità cuscinetto  | 1) Controllare serraggio viti<br>2) Reingrassare cuscinetto ed eventualmente sostituire   |

# MVE 60/3 - 100/3 - 40/15 - 60/3M - 100/3M

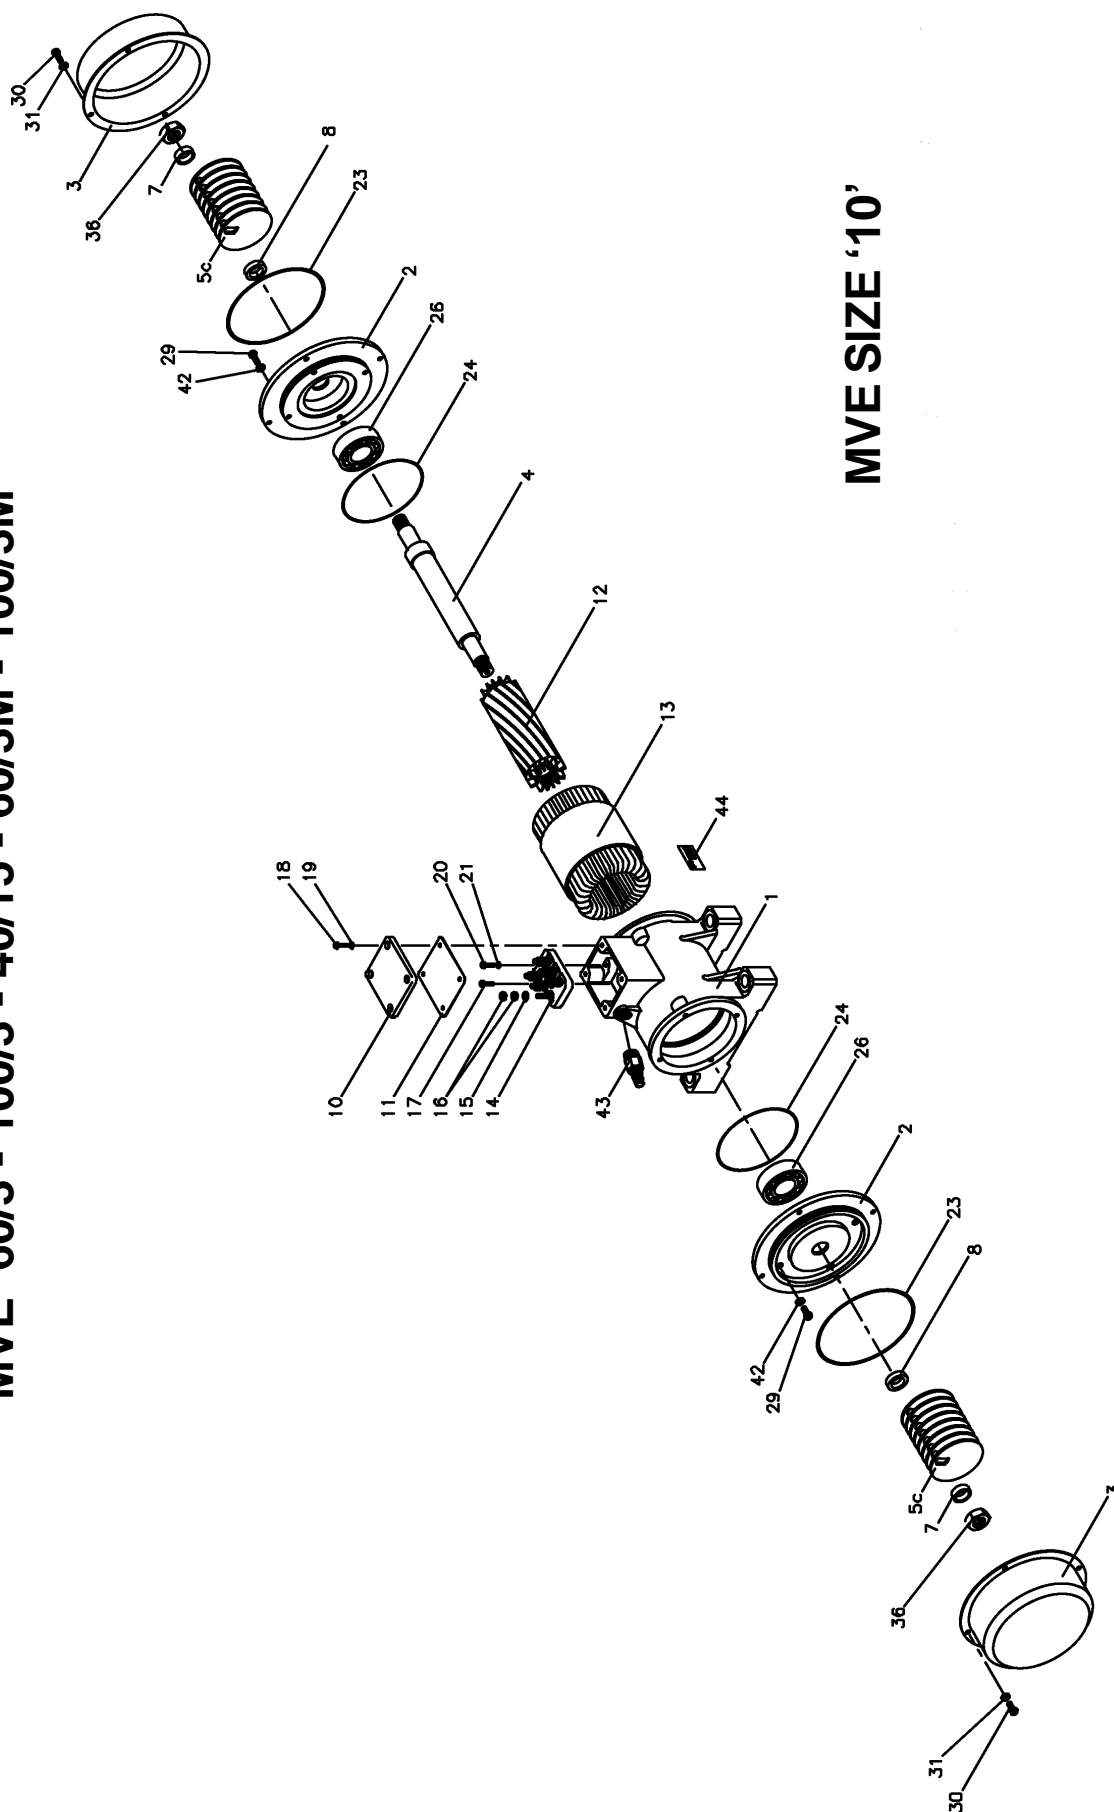


# MVE 200/3 - 90/15 - 200/3M

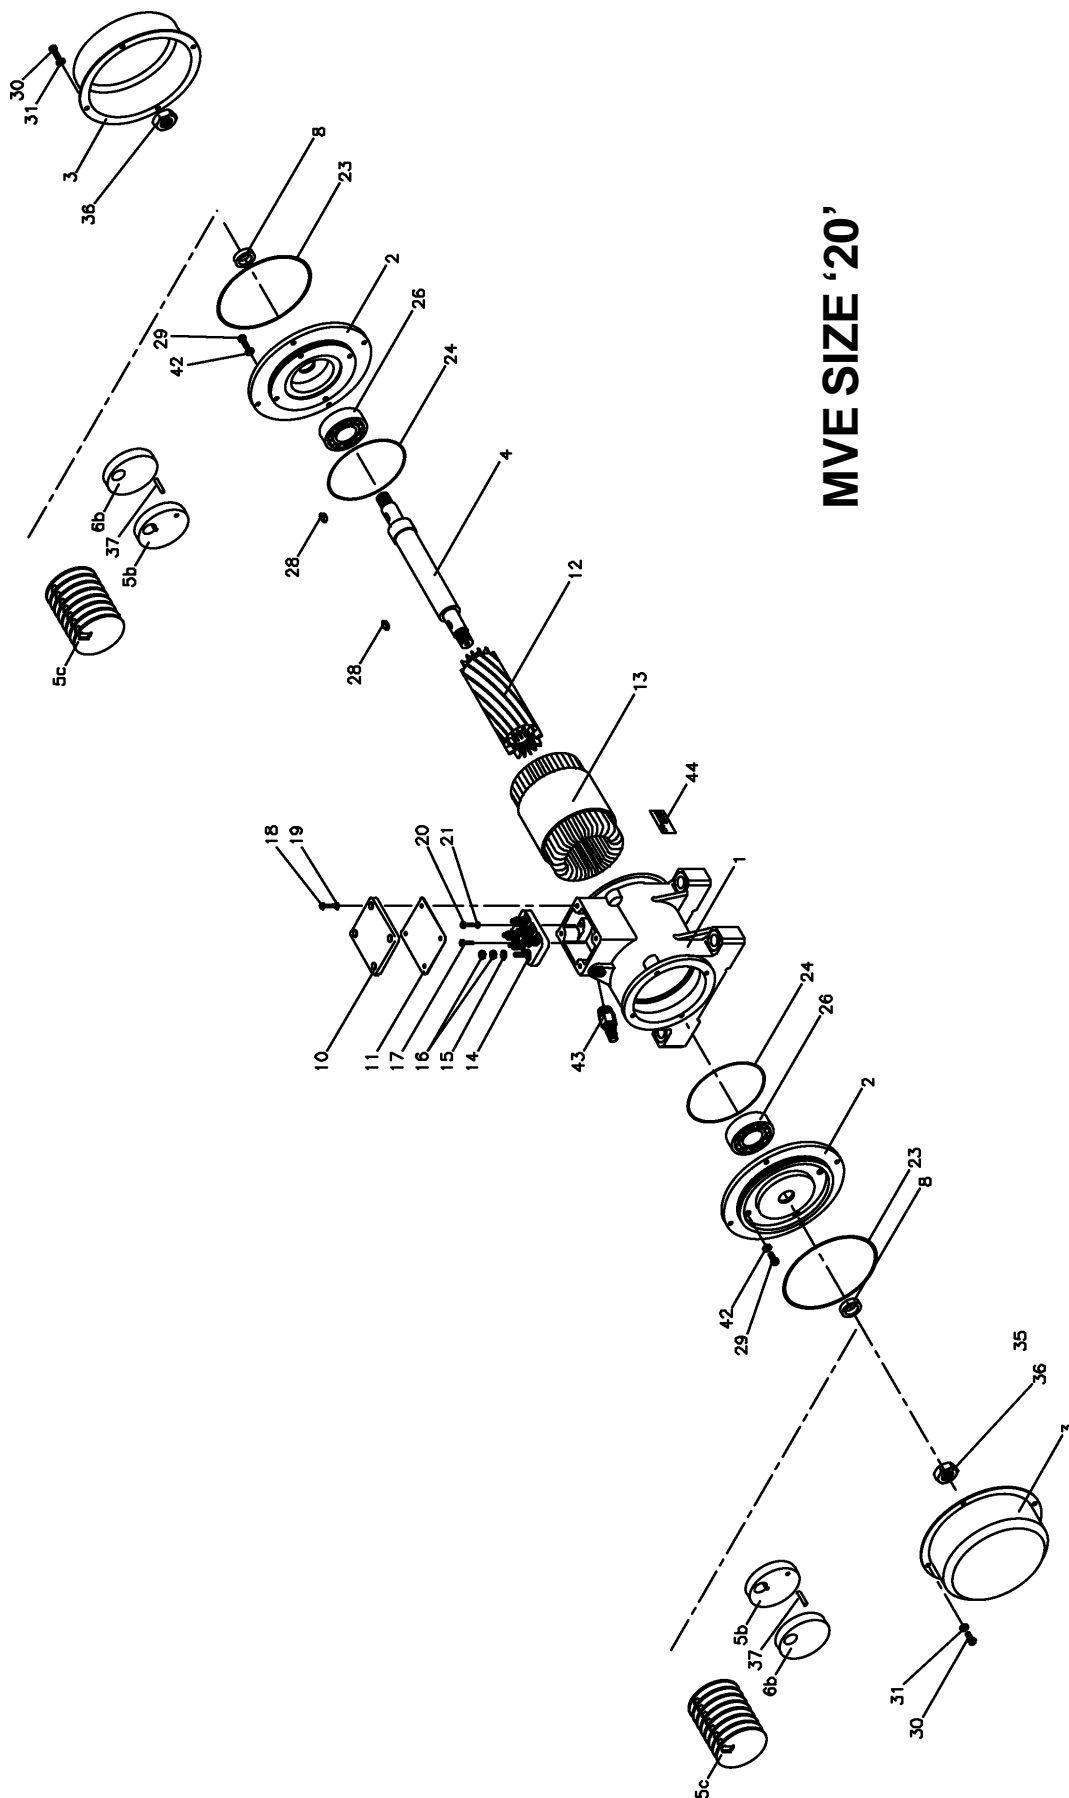


MVE SIZE '20'

# MVE 300/3 - 400/3 - 200/15 - 300/3M

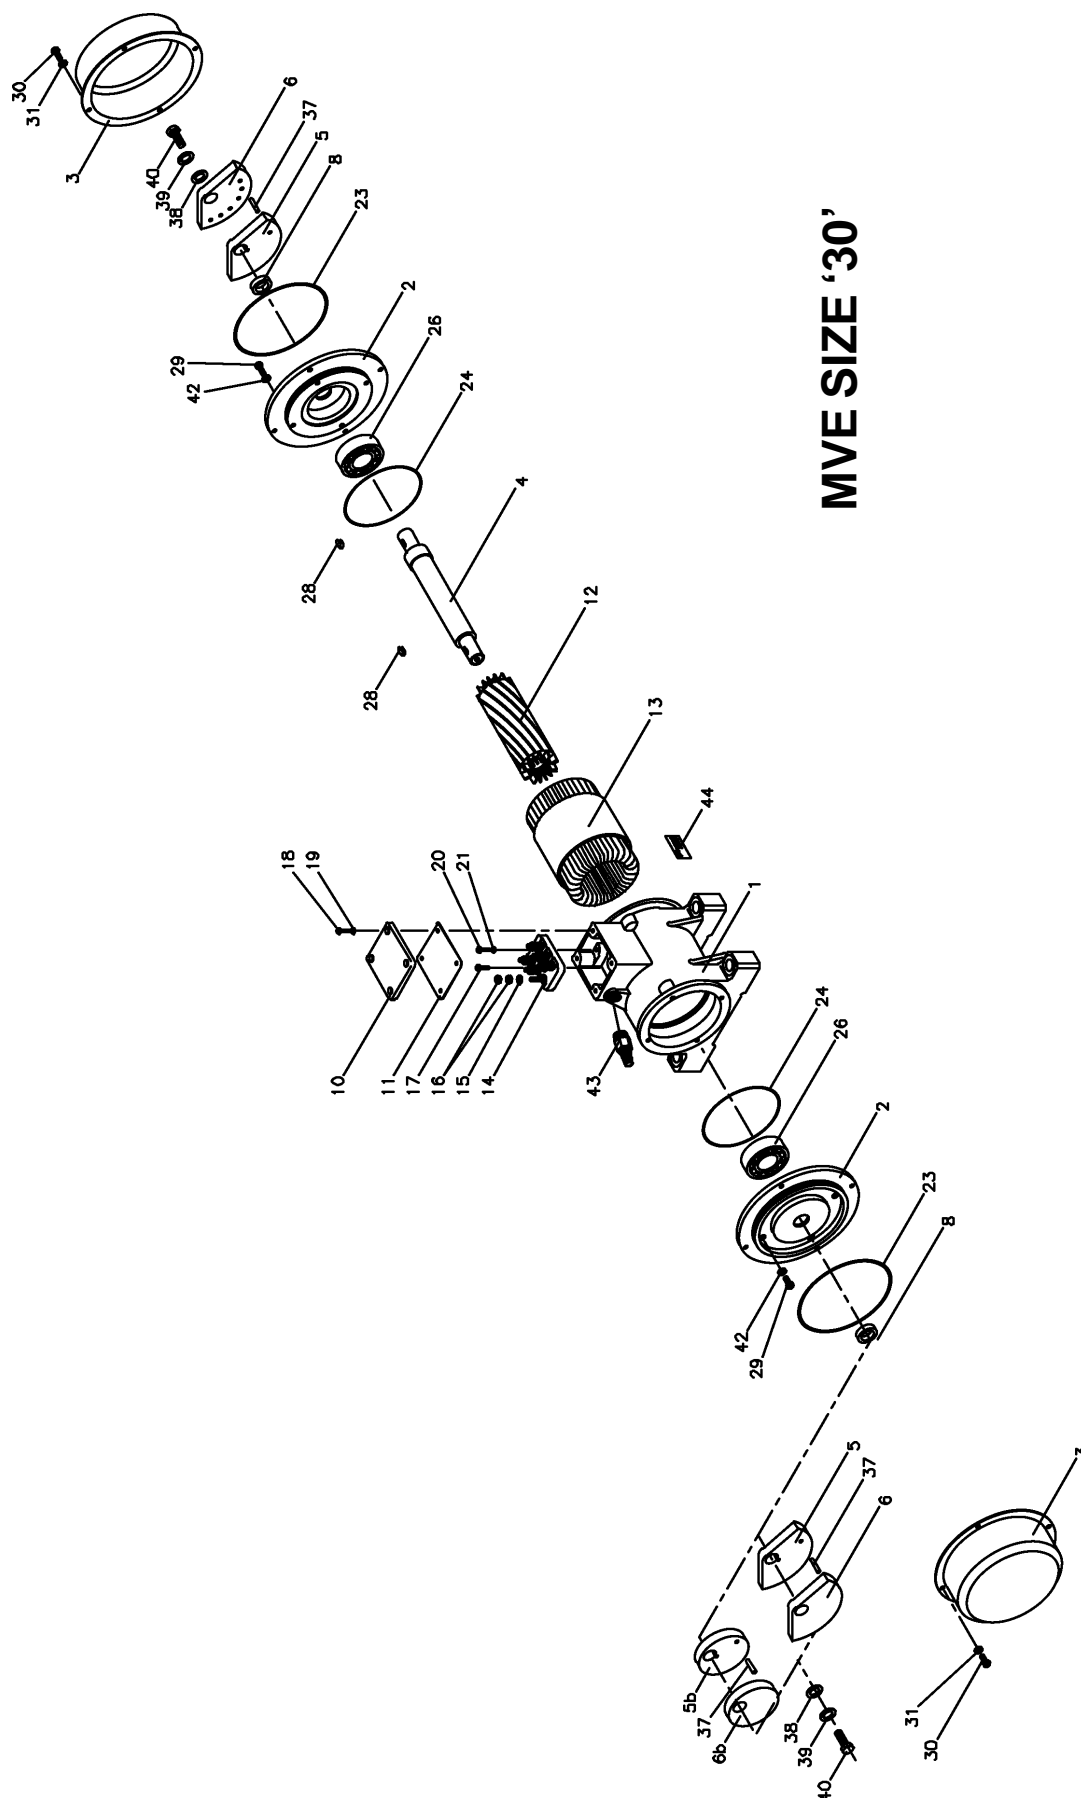



**MVE 500/3 - 700/3 - 800/3 - 1200/3 - 1300/3 - 400/15 - 500/15  
700/15 - 200/1 - 300/1 - 250/075 - 500/3M - 800/3M**

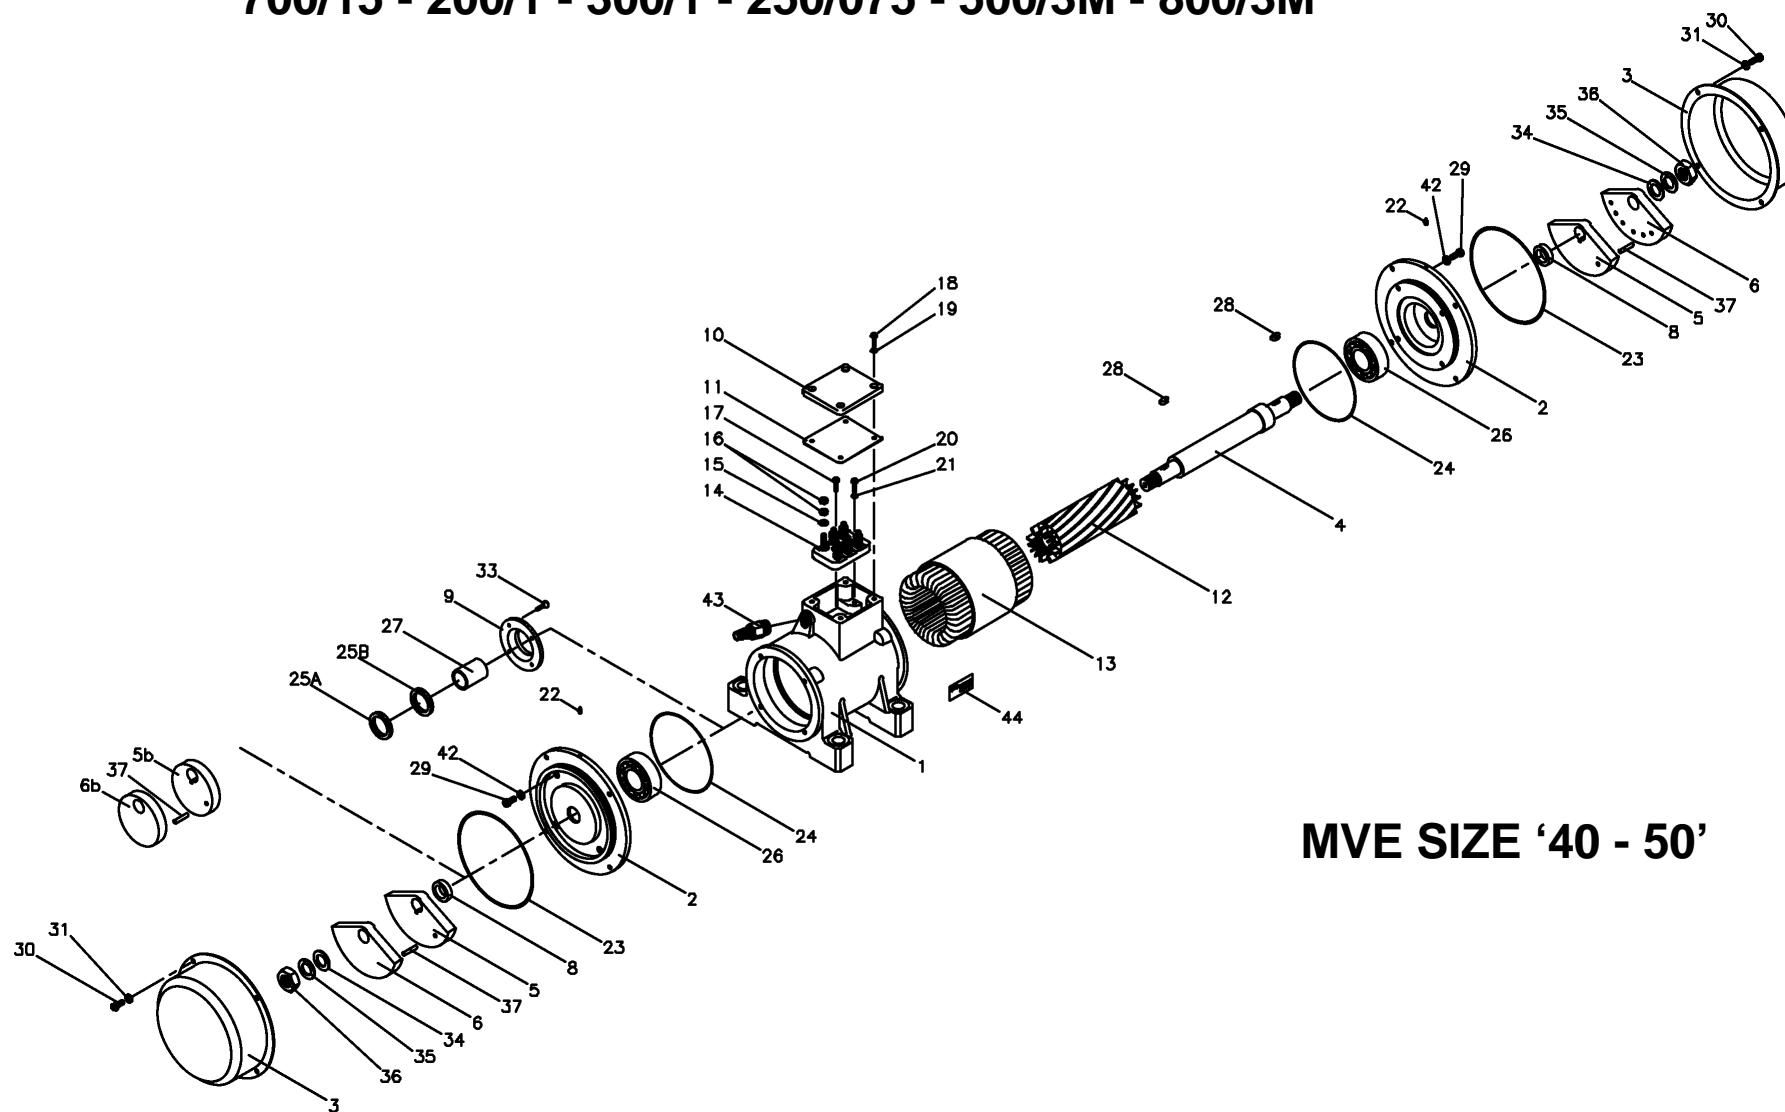

**MVE SIZE '40 - 50'**



**OLI®**


MVE - SPARE PARTS  
MVE - ERSATZTEILE  
MVE - PIÈCES DE RECHANGE  
MVE - PEZZI DI RICAMBIO

1010.R.06

**3**

03.00

**MVE 1600/3 - 1800/3 - 2200/3 - 2300/3 - 1400/15 - 1700/15 - 2400/15**  
**800/1 - 1100/1 - 1600/1 - 650/075 - 900/075 - 1300/075**

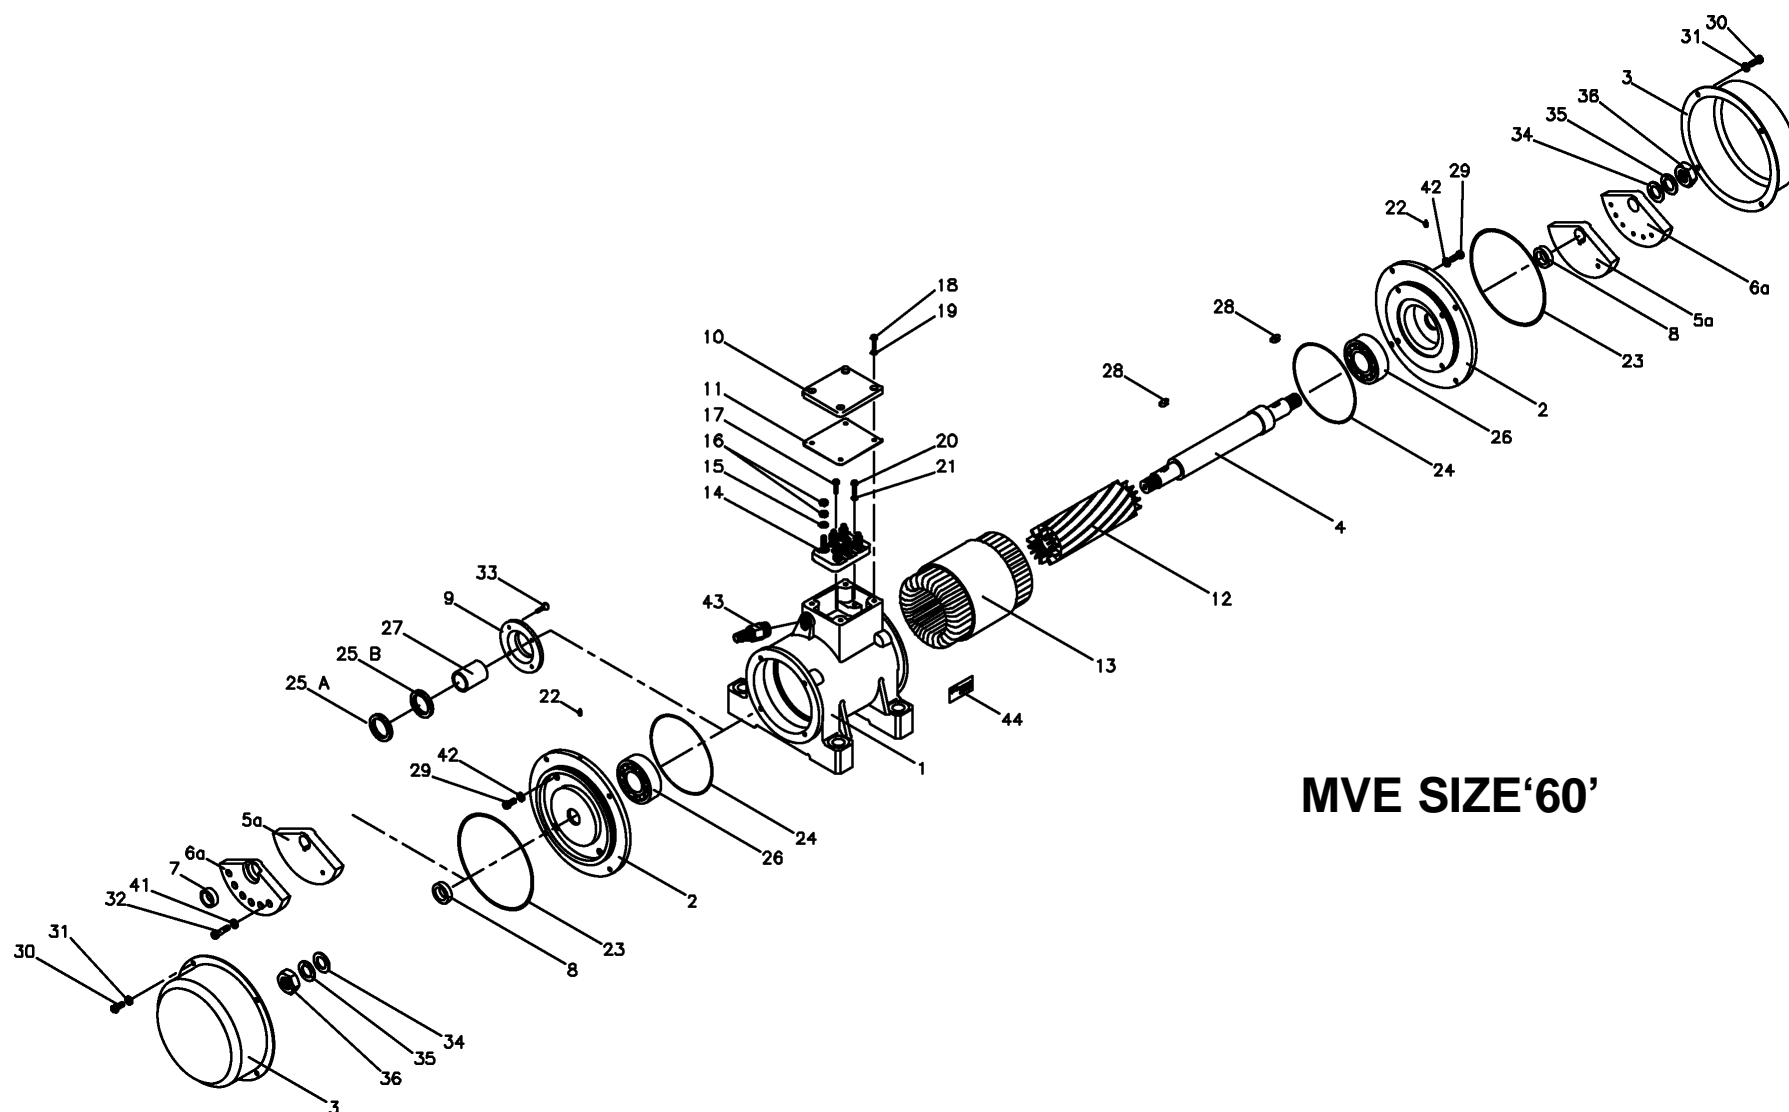

**MVE SIZE '60'**



**OLI**


MVE - SPARE PARTS  
MVE - ERSATZTEILE  
MVE - PIÈCES DE RECHANGE  
MVE - PEZZI DI RICAMBIO

1010.R. 07

**3**

03.00

MVE 3200/3 - 4000/3 - 5000/3 - 9000/3 - 3800/15 - 5500/15 - 7200/15 - 9000/15 - 2600/1 - 3800/1  
5200/1 - 6500/1 - 8000/1 - 9000/1 - 2100/075 - 3100/075 - 4200/075 - 5300/075 - 6500/075

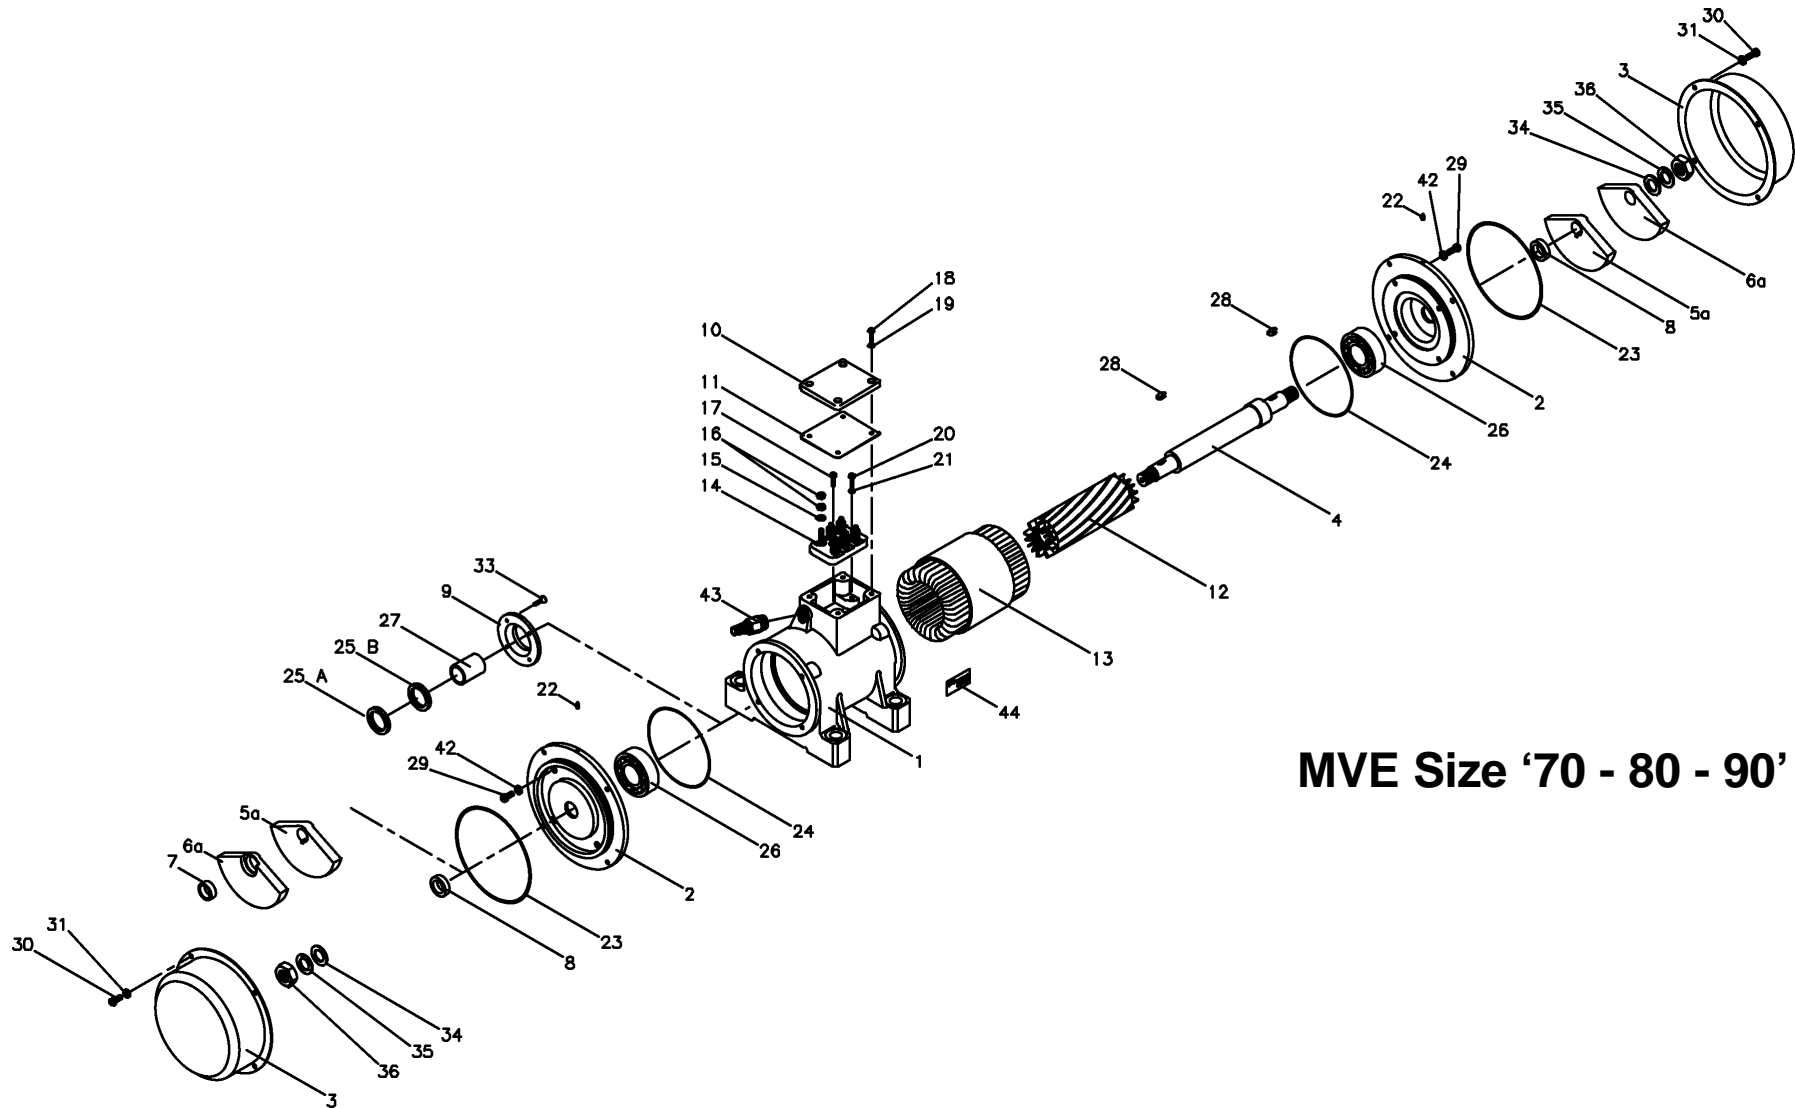

**MVE Size '70 - 80 - 90'**



**OLI**

MVE - SPARE PARTS  
MVE - ERSATZTEILE  
MVE - PIÈCES DE RECHANGE  
MVE - PEZZI DI RICAMBIO

1010.R.08

**3**

03.00

| Item<br>Pos. | Quant.<br>Menge | DESCRIPTION                  | BENENNUNG                                    | OZNACZENIE                     | DENOMINAZIONE                      |
|--------------|-----------------|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 1               | Motor body                   | Motorgehäuse                                 | Obudowa silnika                | Carcassa motore                    |
| 2            | 2               | Bearing holder flange        | Lagerflansch                                 | Piasta łożysk                  | Flangia portacuscinetto            |
| 3            | 2               | Weights cover                | Deckel für Unwuchtmassen                     | Pokrywa przeciwwagi            | Coperchio masse                    |
| 4            | 1               | Shaft (without rotor)        | Welle (ohne Rotor)                           | Walek (bez wirnika)            | Albero (senza rotore)              |
| 5            | 2               | Fixed weight                 | Feste Unwuchtmasse                           | Przeciwwaga stała              | Massa fissa                        |
| 5a           | 2               | Fixed weight                 | Feste Unwuchtmasse                           | Przeciwwaga stała              | Massa fissa                        |
| 5b           | 2               | Fixed weight                 | Feste Unwuchtmasse                           | Przeciwwaga stała              | Massa fissa                        |
| 5c           |                 | Lamellar weight              | Lamellenmasse                                | Przeciwwaga listew             | Massa a lamella                    |
| 6            | 2               | Movable weight               | Bewegliche Unwuchtmasse                      | Przeciwwaga ruchoma            | Massa mobile                       |
| 6a           | 2               | Movable weight               | Bewegliche Unwuchtmasse                      | Przeciwwaga ruchoma            | Massa mobile                       |
| 6b           | 2               | Movable weight               | Bewegliche Unwuchtmasse                      | Przeciwwaga ruchoma            | Massa mobile                       |
| 7            | 2               | Weight spacer                | Abstandhalter Unwuchtmasse                   | Odstęp przeciwwagi             | Distanziale massa                  |
| 8            | 2               | Weight spacer                | Abstandhalter Unwuchtmasse                   | Odstęp przeciwwagi             | Distanziale massa                  |
| 9            | 2               | Flange for lip seal          | Flansch für Lippendichtung                   | Kolierz uszczelnienia          | Flangia per tenuta a labbro        |
| 10           | 1               | Terminal board cover         | Deckel für Klemmenleiste                     | Pokrywa listwy zaciskowej      | Coperchio morsettiera              |
| 11           | 1               | Terminal board cover washer  | Dichtung für Deckel der Klemmenleiste        | Uszczelka pokryw listwy        | Guarnizione coperchio morsettiera  |
| 11a          | 1               | Wire-fixing clips            | Dübel für Kabelbefestigung                   | Trzpien mocująca przewodu      | Tassello pressafili                |
| 12           | 1               | Rotor                        | Rotor  | Wirnik                         | Rotore                             |
| 13           | 1               | Stator with winding          | Gewickelter Ständer                          | Stator                         | Statore avvolto                    |
| 14           | 1               | Terminal board               | Klemmenleiste                                | Listwa zaciskowa               | Morsettiera                        |
| 15*          |                 | Washer                       | Unterlegscheibe                              | Podkładka                      | Rondella                           |
| 16*          |                 | Nut                          | Mutter                                       | Nakretka                       | Dado                               |
| 17*          | 2               | Screw for terminal board     | Schraube für Klemmenleiste                   | Śruba listwy zaciskowej        | Vite per morsettiera               |
| 18*          | 4               | Terminal board cover screw   | Schraube für Deckel der Klemmenleiste        | Śruba pokryw listwy zaciskowej | Vite coperchio morsettiera         |
| 19*          | 4               | Terminal board cover washer  | Unterlegscheibe für Deckel der Klemmenleiste | Podkładka pokryw               | Rondella coperchio morsettiera     |
| 20*          | 1               | Earthing screw               | Erdungsschraube                              | Śruba uziemnienia              | Vite messa a terra                 |
| 21*          | 1               | Earthing screw washer        | Unterlegscheibe für Erdungsschraube          | Podkładka uziemnienia          | Rondella vite messa a terra        |
| 22*          | 2               | Grease nipple                | Schmier nipple                               | Smarownicza                    | Ingrassatore                       |
| 23           | 2               | Side cover gasket            | Dichtung für seitlichen Deckel               | Uszczelka                      | Guarnizione coperchio laterale     |
| 24           | 2               | Bearing holder flange gasket | Dichtung für Lagerflansch                    | Uszczelka obudowy łożyska      | Guarnizione per flangia portacusc. |

| Item<br>Pos. | Quant.<br>Menge | DESCRIPTION          | BENENNUNG                          | OPIS                   | DENOMINAZIONE                |
|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 25a          |                 | Lip seal             | Lippendichtung                     | Uszczelka              | Tenuta a labbro              |
| 25b          |                 | Lip seal             | Lippendichtung                     | Uszczelka              | Tenuta a labbro              |
| 26*          | 2               | Bearing              | Wälzlager                          | Łozysko waleczkowe     | Cuscinetto                   |
| 27           | 2               | Seal spacer          | Abstandhalter der Dichtung         | Dystans uszczelnienia  | Distanziale tenuta           |
| 28           | 2               | Key                  | Passfeder                          | Blokada                | Chiavetta                    |
| 29*          | 8               | Flange screw         | Flanschschraube                    | Sruba                  | Vite flangia                 |
| 30*          | 8               | Cover screw          | Deckelschraube                     | Sruba pokryw           | Vite coperchio               |
| 31*          | 8               | Cover screw washer   | Unterlegscheibe für Deckelschraube | Podkładka              | Rondella vite coperchio      |
| 32*          |                 | Screw                | Schraube                           | Sruba                  | Vite                         |
| 33*          |                 | Screw                | Schraube                           | Sruba                  | Vite                         |
| 34*          |                 | Washer               | Mutter                             | Nakretka               | Rondella                     |
| 35*          |                 | Washer               | Spannstift                         | Nakretka               | Rondella                     |
| 36*          |                 | Nut                  | Unterlegscheibe                    | Podkładka              | Dado                         |
| 37*          | 2               | Flexible Pin         | Unterlegscheibe                    | Podkładka elastyczna   | Spina elastica               |
| 38*          |                 | Washer               | Kabeldurchführung                  | Podkładka              | Rondella                     |
| 39*          |                 | Washer               | Typenschild                        | Podkładka              | Rondella                     |
| 40*          |                 | Screw                | Schraube                           | Sruba                  | Vite                         |
| 41*          |                 | Washer               | Mutter                             | Nakretka               | Rondella                     |
| 42*          |                 | Washer               | Spannstift                         | Nakretka               | Rondella                     |
| 43*          | 1               | Cable gland          | Kabeldurchführung                  | Doprowadzenie przewodu | Pressacavo                   |
| 44           | 1               | Identification plate | Identifikationstypenschild         | Tabliczka znamionowa   | Targhetta di identificazione |